


HP PSC 1500 All-in-One series

מדריך למשתמש

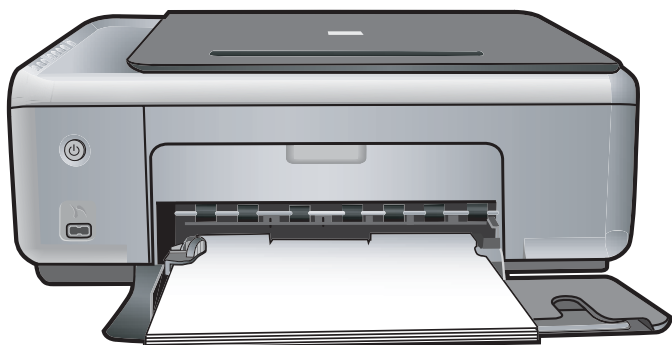

you + hp

HP PSC 1500 All-in-One series



מדריך למשתמש

- בולים ממשלתיים:
בולי דואר
תלושי מזון
- המחאות או הוראות משיכה בנקאיות
של סוכנויות ממשלתיות
- שטרות כסף, המחאות נוסעים או
המחאות בנקאיות
- תעודות פיקדון
- עבודות מוגנות על ידי זכויות יוצרים

מידע בטיחות

אזהרה למניעת שריפה או סכנת
התחשמלות, אין לחשוף מוצר זה
לגשם או לסוגי לחות כלשהם.



כדי להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה
משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר
זה, פעל בהתאם להוראות האזהרה הבסיסיות
בנושאי בטיחות.

אזהרה סכנת התחשמלות



1. קרא והבן את כל ההוראות שמופיעות
במדריך ההתקנה.
2. השתמש רק בשקע חשמל עם הארקה,
בעת חיבור ההתקן למקור מתח.
במקרה שאינך בטוח אם השקע מוארק,
פנה לחשמלאי מוסמך.
3. מלא אחר כל האזהרות וההוראות
הרשומות על מוצר זה.
4. נתק מוצר זה משקעי החשמל לפני
ניקוי.
5. אל תתקין ואל תשתמש במוצר זה סמוך
מים, או כאשר אתה רטוב.
6. התקן את המוצר על משטח יציב.
7. התקן את המוצר במיקום מוגן שבו אין
סכנה שמישהו ידרוך על הכבל, או יתקל
בו ושבו הכבל לא יינזק.
8. אם המוצר אינו פועל כראוי, עיין
ב-Troubleshooting (פתרון בעיות)
בעזרה המקוונת.
9. בתוך המכשיר ישנם חלקים שאינם
מיועדים לטיפול של המשתמש. לקבלת
שירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
10. השתמש באזור מאוורר הטיב.

אזהרה לא ניתן יהיה להפעיל ציוד
זה בעת קריסה של מערכת
החשמל הראשית.



Copyright 2004 Hewlett-Packard ©
Development Company, L.P.

המידע הכלול במסמך זה נתון לשניים ללא
הודעה מוקדמת.

העתקה, התאמה או תרגום ללא אישור בכתב
ומראש אסורים בהחלט, למעט המותר
בהתאם לחוקי זכויות היוצרים.



הלוגו של Adobe ושל Acrobat האם סימני
מסחר רשומים או סימני מסחר של חברת
Adobe Systems המאוגדת בארה"ב ו/או
במדינות אחרות.

Portions Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc

ה-HP PSC 1500 All-in-One series כולל
טכנולוגיית מנהל התקן למדפוסות על פי רישיון
מחברת Palomar Software, Inc.
www.palomar.com

Windows NT®, Windows®
Windows Me® ו-Windows 2000® הם
סימני מסחר רשומים בארה"ב של Microsoft
Corporation.

Intel® ו-Pentium® הם סימני מסחר רשומים
של Intel Corporation.

Energy Star® logo ו-Energy Star® הם
סימני מסחר רשומים בארה"ב של הסוכנות
להגנה על איכות הסביבה (EPA).

מספר פרסום: Q5888-90208
מהדורה ראשונה: דצמבר 2004

הודעה

כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים
והשירותים של HP מצוינים בהצהרות
האחריות המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות.
אין לפרש דבר במסמך זה כאחריות נוספת.
HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות,
טעויות עריכה או השמטות, במסמך זה.

חברת Hewlett Packard אינה אחראית לכל
נזק עקיף או תוצאתי הקשור או הנובע
מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך זה
וביישום המתואר בו.

הערה: מידע תקינה כלול בפרק מידע טכני
במדריך זה.



במקומות רבים, העתקת הפרטים הבאים
אינה חוקית. אם קיים ספק, יש לברר זאת
תחילה עם נציג משפטי.

- ניירות או מסמכים ממשלתיים:

- דרכונים
- מסמכי הגירה
- מסמכי גיוס
- תגי זיהוי, כרטיסים או סמלים

תוכן עניינים

3.....	סקירה כללית על HP All-in-One	1
3.....	מבט חטוף על HP All-in-One	
4.....	לוח הבקרה - סקירה	
5.....	נוריות מצב - סקירה	
	השתמש בתוכנה HP Image Zone כדי להפיק תועלת רבה יותר ממכשיר ה-	
6.....	HP Image Zone שלך	
9.....	חיפוש מידע נוסף	2
11.....	מידע על חיבור	3
11.....	סוגי חיבור נתמכים	
11.....	חיבור באמצעות כבל USB	
11.....	שימוש בשיתוף מדפסות (Windows)	
12.....	שימוש בשיתוף מדפסות (Mac OS X)	
13.....	טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר	4
13.....	טעינת מקור	
14.....	בחר נייר להדפסה והעתקה	
15.....	טען נייר	
19.....	מניעת חסימות נייר	
21.....	השימוש במצלמת PictBridge	5
21.....	חיבור מצלמה דיגיטלית	
22.....	הדפסת תצלומים ממצלמה דיגיטלית	
23.....	שימוש במאפייני ההעתקה	6
23.....	הגדרת סוג נייר ההעתקה	
24.....	הגדלת מהירות או איכות ההעתקה	
24.....	הכנת העתקים מרובים של אותו מסמך מקור	
25.....	העתקת מסמך בן שני עמודים	
25.....	יצירת עותק ללא שוליים של תצלום	
26.....	שינוי גודל של מקור כך שיתאים לנייר בגודל letter או A4	
26.....	עצירת ההעתקה	
27.....	הדפסה מהמחשב שברשותך	7
27.....	הדפסה מיישום תוכנה	
28.....	שינוי הגדרות הדפסה	
29.....	עצירת עבודת הדפסה	
31.....	שימוש במאפייני הסריקה	8
31.....	סריקה ליישום	
32.....	הפסקת הסריקה	
33.....	שימוש ב-HP Instant Share	9
33.....	סקירה כללית	
34.....	צא לדרך	
34.....	שליחת תמונות באמצעות המחשב	
39.....	הזמנת חומרים מתכלים	10
39.....	הזמנת נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים	
39.....	הזמנת מחסניות הדפסה	
40.....	הזמנת חומרים מתכלים אחרים	
41.....	תחזוקת HP All-in-One	11
41.....	ניקוי מכשיר HP All-in-One	

42.....	בדיקת רמות דיו משוערות	
42.....	הדפסת דוח בדיקה עצמית	
43.....	עבודה עם מחסניות הדפסה	
51.....	מידע על פתרון בעיות	12
51.....	לפני שתתקשר לתמיכה של HP	
52.....	הצג את קובץ ה-Readme	
52.....	פתרון בעיות התקנה	
61.....	פתרון בעיות תפעוליות	
63.....	עדכון התקנים	
65.....	קבל תמיכה מ-HP	13
65.....	קבלת תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט	
65.....	תמיכה במסגרת האחריות	
65.....	תמיכת הלקוחות של HP	
66.....	גישה למספר הסידורי ולמספר זיהוי השירות	
66.....	פנייה בצפון אמריקה	
66.....	התקשרות ממדינה/אזור אחרים בעולם	
69.....	הכנת HP All-in-One למשלוח	
71.....	מידע טכני	14
71.....	דרישות מערכת	
71.....	מפרטי נייר	
73.....	מפרטי הדפסה	
73.....	מפרטי העתקה	
74.....	מפרטי סריקה	
74.....	PictBridge מפרט	
74.....	מפרטים פיסיים	
74.....	מפרט חשמל	
75.....	מפרטים סביבתיים	
75.....	מפרטים נוספים	
75.....	התוכנית למוצרים ידידותיים לסביבה	
76.....	הודעות תקינה	
77.....	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard	15
77.....	משך האחריות המוגבלת	
77.....	היקף האחריות המוגבלת	
77.....	הגבלת האחריות	
78.....	מגבלת חבות	
78.....	חוק מקומי	
78.....	מידע אחריות מוגבלת עבור מדינות/אזורים של האיחוד האירופי	
81.....	אינדקס	

סקירה כללית על HP All-in-One


ניתן לגשת לפונקציות רבות של HP All-in-One באופן ישיר, מבלי להפעיל את המחשב. באמצעות HP All-in-One ניתן לבצע במהירות ובקלות משימות כגון העתקה או הדפסה של תצלומים מתוך מצלמה.

פרק זה מתאר את מאפייני החומרה ואת פונקציות לוח הבקרה של HP All-in-One, וכן את אופן הגישה לתוכנה **HP Image Zone**.

עצה השימוש בתוכנה **HP Image Zone** המותקנת במחשב יאפשר לך להפיק תועלת רבה יותר מ-HP All-in-One. התוכנה מספקת פונקציונליות משופרת של העתקה, סריקה וצילום. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה **HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) המוצגת על המסך ובסעיף השתמש בתוכנה HP Image Zone כדי להפיק תועלת רבה יותר ממכשיר ה-HP Image Zone שלך.




מבט חטוף על HP All-in-One

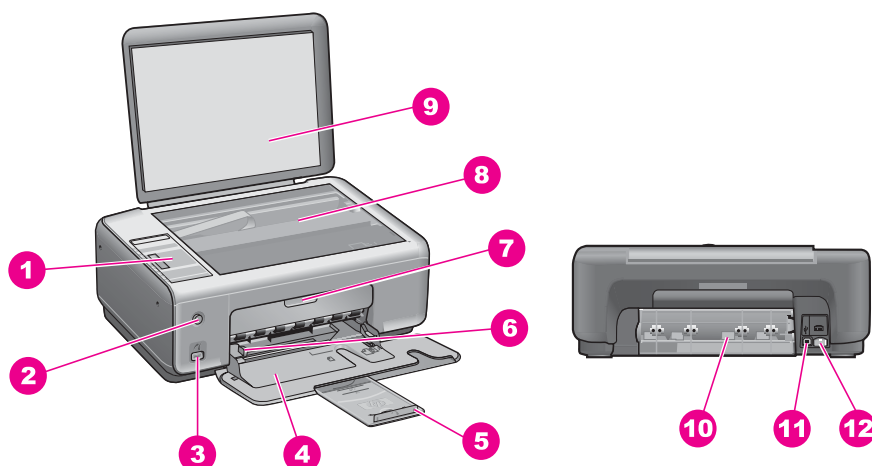

תווית	תיאור
1	לוח בקרה
2	לחצן הפעלה
3	יציאת מצלמה PictBridge
4	מגש נייר
5	מאריך מגש נייר
6	מכונן רוחב נייר
7	דלת גררת ההדפסה / דלת ניקוי קדמית

תווית	תיאור	המשך
8	זכוכית	
9	מכסה	
10	דלת ניקוי אחורית	
11	יציאת USB אחורית	
12	חיבור מתח	

לוח הבקרה - סקירה

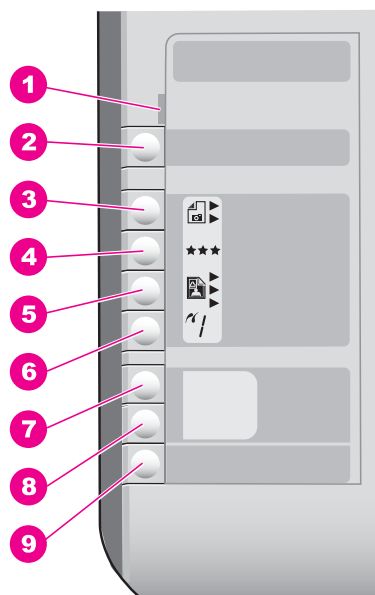

תווית	שם ותיאור
1	בדיקת נייר/בדיקת מחסנית ההדפסה: מציינת את הצורך בטעינת נייר, שחרור חסימת נייר, הכנסה חוזרת של מחסנית ההדפסה, החלפת מחסנית ההדפסה או סגירה של דלת גררת ההדפסה.
2	לחצן ביטול/חידוש: הפסקת עבודה או יציאה מהגדרות. במצבים מסוימים (לדוגמה, לאחר שחרור חסימת נייר), לחצן זה מחדש את ההדפסה.
3	לחצן סוג: שינוי הגדרת סוג הנייר בהתאם לסוג הנייר שהוטען במגש הנייר (רגיל או נייר תצלומים). ברירת המחדל היא נייר רגיל.
4	לחצן איכות: שינוי האיכות של העותק. איכות ברירת המחדל לגבי נייר רגיל היא 'רגילה' (שני כוכבים). איכות ברירת המחדל לגבי נייר תצלומים היא 'מיטבית' (שלושה כוכבים).

תווית	שם ותיאור
5	לחצן גודל : שינוי גודל התמונה ל- 100%, התאמתה לגודל העמוד או הדפסה של תמונות ללא שוליים. הגדרת ברירת המחדל היא 100% לגבי נייר רגיל והדפסת תמונות ללא שוליים לגבי נייר תצלומים.
6	לחצן עותקים : ציון מספר העותקים הרצוי.
7	לחצן התחל העתקה בשחור : התחלת עבודת העתקה בשחור.
8	לחצן התחל העתקה בצבע : התחל עבודת העתקה בצבע.
9	לחצן התחל סריקה : התחלת עבודת סריקה.

נוריות מצב - סקירה

מספר נוריות חיווי מיידיעות אותך לגבי מצב מכשיר ה-HP All-in-One. הטבלה הבאה מתארת מצבים שכיחים ומסבירה את משמעות הנוריות.

לקבלת מידע נוסף על נוריות המצב ופתירת בעיות, ראה **מידע על פתרון בעיות**.

הנורית	המשמעות
כל הנוריות כבויות.	המכשיר HP All-in-One כבוי.
נורית לחצן ההפעלה , תאורת רקע התחל העתקה בשחור וכן תאורת רקע התחל העתקה בצבע דולקות.	המכשיר HP All-in-One מופעל ומוכן לפעולה.
נורית לחצן ההפעלה מהבהבת, ותאורת רקע התחל העתקה בשחור ותאורת רקע התחל העתקה בצבע דולקות.	המכשיר HP All-in-One מדפיס, סורק או מיישר את מחסניות ההדפסה.
נורית לחצן ההפעלה ותאורת רקע התחל העתקה בשחור מהבהבות, ותאורת רקע התחל העתקה בצבע דולקת.	המכשיר HP All-in-One מפיק עותק בשחור-לבן.
נורית לחצן ההפעלה ותאורת רקע התחל העתקה בצבע מהבהבות, ותאורת רקע התחל העתקה בשחור דולקת.	המכשיר HP All-in-One מפיק עותק בצבע.
הנורית בדיקת נייר מהבהבת ונורית ההפעלה , תאורת הרקע התחל העתקה בשחור ותאורת הרקע התחל העתקה בצבע דולקות.	במכשיר ה-HP All-in-One אזל הנייר, אירעה חסימת נייר או שהוטען בו גודל נייר שאינו מתאים.
הנורית בדיקת מחסנית הדפסה מהבהבת ונורית ההפעלה , תאורת הרקע התחל העתקה בשחור ותאורת הרקע התחל העתקה בצבע דולקות.	דלת גררת ההדפסה / דלת הניקוי האחורית פתוחה, מחסניות ההדפסה לא הותקנו או שהותקנו שלא כראוי, הסרט המגן לא הוסר ממחסנית ההדפסה או שמחסנית הדפסה כלשהי פגומה.

השתמש בתוכנה HP Image Zone כדי להפיק תועלת רבה יותר ממכשיר ה-HP Image Zone שלך

התוכנה **HP Image Zone** מותקנת במחשב במהלך ההתקנה של מכשיר ה-HP All-in-One. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שצורף למכשיר.

הגישה אל תוכנת **HP Image Zone** משתנה בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך. לדוגמה, אם במחשב שלך מותקנת מערכת ההפעלה Windows, נקודת הכניסה לתוכנה **HP Image Zone** היא ה-**HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**). אם ברשותך מחשב Macintosh עם מערכת OS X v10.1.5 ואילך, נקודת הכניסה לתוכנה **HP Image Zone** היא חלון **HP Image Zone**. אם ברשותך מחשב Macintosh עם מערכת ההפעלה OS 9.2.6 או גרסה מוקדמת יותר, נקודת הכניסה לתוכנת **HP Image Zone** היא חלון **HP Director**. באופן כללי, נקודת הכניסה משמשת כנקודת ההפעלה של התוכנה והשירותים של **HP Image Zone**.

ניתן להרחיב במהירות ובקלות את הפונקציונליות של מכשיר ה-HP All-in-One באמצעות התוכנה **HP Image Zone**. לכל אורך המדריך תמצא תיבות דומות, המספקות עצות ספציפיות לנושא ומידע שימושי שסייע לך בביצוע הפרויקטים שלך.

גישה לתוכנה HP Image Zone (Windows)

פתח את **HP Director** (או את **מרכז הפתרונות של HP**) מסמל שולחן העבודה, סמל מגש המערכת, או מתפריט **התחל**. מאפייני התוכנה **HP Image Zone** מופיעים ב-**HP Director** (או ב-**מרכז הפתרונות של HP**).

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בשולחן העבודה של Windows, לחץ לחיצה כפולה על הסמל **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**).
- במגש המערכת, הנמצא בפינה השמאלית הקיצונית של שורת המשימות של Windows, לחץ לחיצה כפולה על הסמל **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (מוניטור ההדמיה הדיגיטלית של HP).
- בשורת המשימות, לחץ על **התחל**, הצבע על **תוכניות** או על **כל התוכניות**, בחר באפשרות **HP**, ולאחר מכן לחץ על **HP Director** (או על **מרכז הפתרונות של HP**).

פתח את התוכנה HP Image Zone (Mac OS X v10.1.5 ומעלה)

הערה גרסאות 10.0.0 עד 10.1.4 של Mac OS אינן נתמכות.



בעת התקנת התוכנה **HP Image Zone**, הסמל **HP Image Zone** יוצב בתחנת העגינה.

כדי לפתוח את חלון HP Image Zone:

← לחץ על הסמל **HP Image Zone** בתחנת העגינה.

כעת יופיע החלון **HP Image Zone**.

חלון **HP Image Zone** מציג רק את מאפייני **HP Image Zone** המתאימים להתקן הנבחר.

גישה לתוכנה HP Director (Mac OS 9)





HP Director הוא נקודת הכניסה לתוכנה **HP Director**. בהתאם ליכולות של מכשיר ה-HP All-in-One שברשותך, ה-**HP Director** מאפשר להפעיל פונקציות כגון סריקה או העתקה, ולפתוח את ה-**HP Gallery** כדי להציג, לשנות ולנהל תמונות במחשב.

ה-HP Director הוא יישום עצמאי ויש לפתוח אותו לצורך גישה למאפיינים שלו. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את HP Director:

- לחץ פעמיים על הקיצור של HP Director בשולחן העבודה.
 - לחץ לחיצה כפולה על הקיצור HP Director בתיקיה HP: Hewlett-Packard Applications: Photo and Imaging Software בשולחן העבודה.
- ה-HP Director מציג רק את לחצני המשימות המתאימים להתקן הנבחר.

2 חיפוש מידע נוסף

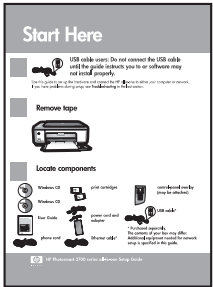גוון של משאבים, מודפסים ועל המסך, מספקים מידע לגבי ההגדרה והשימוש ב-HP All-in-One.

<p>מדריך ההתקנה</p> <p>מדריך ההתקנה מספק הנחיות להגדרת HP All-in-One ולהתקנת תוכנה. ודא שאתה מבצע את כל הצעדים לפי הסדר.</p> <p>במקרה של בעיות במהלך ההתקנה, עיין בסעיף 'פתרון בעיות' בפרק האחרון של מדריך ההתקנה, בסעיף 'פתרון בעיות' במדריך זה, או בקר באתר www.hp.com/support.</p>	
<p>מדריך למשתמש</p> <p>המדריך למשתמש מכיל מידע על אופן השימוש ב-HP All-in-One, כולל עצות לפתרון בעיות והוראות צעד-אחר-צעד.</p>	
<p>סיור ב-HP Image Zone</p> <p>HP Image Zone Tour הוא סיור אינטראקטיבי ומהנה שבאמצעותו תוכל לקבל מושג על התוכנה המצורפת למכשיר ה-HP All-in-One. בסיור תלמד כיצד HP Image Zone יכול לסייע לך לערוך, לארגן ולהדפיס תצלומים.</p>	
<p>עזרה של HP Image Zone</p> <p>העזרה של HP Image Zone מספקת מידע מפורט לגבי שימוש בתוכנה עבור ה-HP All-in-One שלך.</p> <ul style="list-style-type: none"> • הנושא Get step-by-step instructions (קבלת הוראות צעד-אחר-צעד) מספק מידע לגבי השימוש בתוכנת HP Image Zone עם התקנים של HP. • הנושא Explore what you can do (גלה מה ביכולתך לעשות) מספק מידע נוסף לגבי הדברים המעשיים והיצירתיים שתוכל לעשות בעזרת תוכנת HP Image Zone והתקני HP שברשותך. • אם אתה זקוק לעזרה נוספת או ברצונך לחפש עדכוני תוכנה של HP, עיין בנושא Troubleshooting and support (פתרון בעיות ותמיכה). 	
<p>Readme</p> <p>הקובץ Readme מכיל את רוב המידע העדכני אשר ייתכן שלא נמצא בפרסומים אחרים.</p> <p>התקן את התוכנה כדי לגשת לקובץ ה-Readme.</p>	

3 מידע על חיבור

מכשיר ה-HP All-in-One מצויד ביציאת USB, כך שניתן לחבר אותו ישירות למחשב באמצעות כבל USB. ניתן גם לשתף את המדפסת ברשת אתרנט קיימת תוך שימוש במחשב כשרת הדפסה.

סוגי חיבור נתמכים

תיאור	מספר מומלץ של מחשבים מחוברים לקבלת הביצועים הטובים ביותר	תמיכה במאפייני תוכנה	הוראות התקנה
חיבור USB	מחשב אחד המחובר ל-HP All-in-One באמצעות כבל USB. יציאת ה-USB ממוקמת בגב ה-HP All-in-One.	יש תמיכה בכל המאפיינים.	לקבלת הוראות מפורטות, היעזר במדריך ההתקנה.
שיתוף מדפסות (Windows)	עד חמישה מחשבים. המחשב המארח חייב להיות מופעל בכל עת. אחרת, שאר המחשבים לא יוכלו להדפיס אל HP All-in-One.	יש תמיכה בכל המאפיינים שנמצאים במחשב המארח. במחשבים אחרים יש תמיכה רק בהדפסה.	להוראות התקנה, ראה שימוש בשיתוף מדפסות (Windows).
שיתוף מדפסות (Mac)	עד חמישה מחשבים. המחשב המארח חייב להיות מופעל בכל עת. אחרת, שאר המחשבים לא יוכלו להדפיס אל HP All-in-One.	יש תמיכה בכל המאפיינים שנמצאים במחשב המארח. במחשבים אחרים יש תמיכה רק בהדפסה.	להוראות התקנה, ראה שימוש בשיתוף מדפסות (Mac OS X).

חיבור באמצעות כבל USB

הוראות מפורטות לחיבור מחשב ל-HP All-in-One שלך באמצעות כבל USB כלולות במדריך ההתקנה שקיבלת עם ההתקן.

שימוש בשיתוף מדפסות (Windows)

אם המחשב שלך מחובר לרשת, ולמחשב אחר ברשת מחובר מכשיר HP All-in-One באמצעות כבל USB, תוכל להשתמש במכשיר זה כמדפסת באמצעות הפונקציה של שיתוף מדפסות. המחשב המחובר ישירות למכשיר ה-HP All-in-One פועל כמחשב מארח עבור המדפסת ויש לו פונקציונליות מאפיינים מלאה. מחשבים אחרים ברשת, הנחשבים ל"לקוחות", יכולים לגשת למאפייני ההדפסה בלבד. כל שאר הפונקציות צריכות להתבצע במחשב המארח.

כדי לאפשר שיתוף מדפסות של Windows

← עיין במדריך למשתמש שצורף למחשב שלך או במערכת העזרה של Windows המוצגת על המסך.

שימוש בשיתוף מדפסות (Mac OS X)

אם המחשב שלך נמצא ברשת, ומחשב אחר ברשת מחובר ל-HP All-in-One באמצעות כבל USB, תוכל להשתמש בהתקן זה כמדפסת שלך באמצעות שיתוף מדפסות. מחשבים אחרים ברשת, הנחשבים ל"לקוחות", יכולים לגשת למאפייני ההדפסה בלבד. כל שאר הפונקציות צריכות להתבצע במחשב המארח.

כדי לאפשר שיתוף מדפסות

1. במחשב המארח, בחר **System Preferences (העדפות מערכת)** ב-Dock.
- מופיע החלון **System Preferences (העדפות מערכת)**.
2. בחר באפשרות **Sharing (שיתוף)**.
3. מהכרטיסיה **Services (שירותים)**, לחץ על **Printer Sharing (שיתוף מדפסות)**.

טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר

פרק זה מספק הוראות לגבי טעינת מסמכי מקור על הזכוכית, לצורך העתקה או סריקה, לגבי בחירת סוג הנייר המתאים ביותר לעבודה וכן לגבי טעינת נייר במגש הנייר ומניעת חסימות נייר.

טעינת מקור

ניתן להעתיק או לסרוק מסמכי מקור בגדלים של עד Letter או A4. לשם כך, יש להניח אותם על הזכוכית כמתואר להלן.


הערה רבים מהמאפיינים המיוחדים לא יפעלו בצורה כנונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. למידע נוסף, ראה **ניקוי מכשיר HP All-in-One**.



כדי לטעון מסמך מקור על הזכוכית

1. הרם את המכסה והנח את המקור שלך עם הפנים כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.


עצה לקבלת עזרה נוספת בדבר טעינת מסמכים מקוריים, עיין במדריך החרוט מתחת לזכוכית.

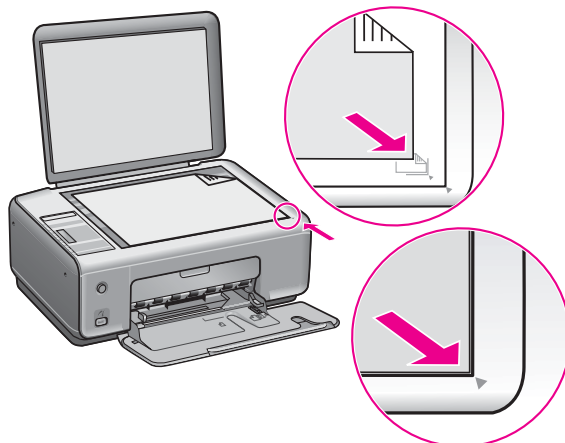

2. סגור את המכסה.

עצה כדי להעתיק או לסרוק מסמכי מקור גדולים במיוחד, יש להסיר לחלוטין את המכסה ממכשיר ה-HP All-in-One. לשם כך, הרם את המכסה ומשוך אותו בצד שמאל או ימין כדי לשחרר את זו המכסה מהתפס שלו. לאחר מכן הוצא את יתרת הזו מהתפס.



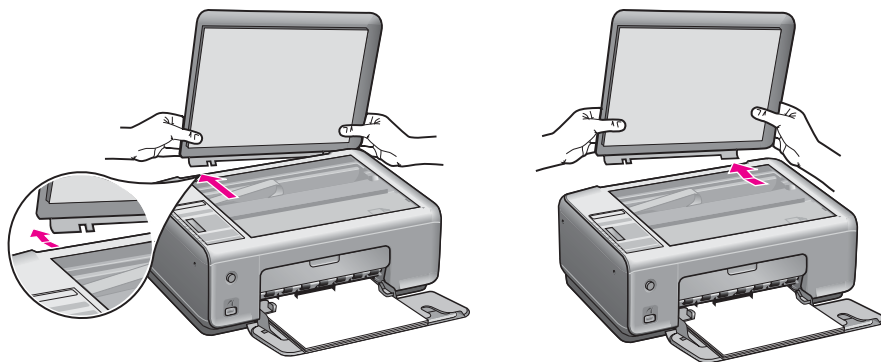

בחר נייר להדפסה והעתקה

ב-HP All-in-One ניתן להשתמש בסוגים ובגדלים רבים של נייר. עיין בהמלצות הבאות לקבלת איכות מיטבית בהדפסה ובהעתקה. בכל פעם שאתה משנה את סוג הנייר או גודלו, זכור לשנות הגדרות אלה.

סוגי נייר מומלצים

אם ברצונך להפיק הדפסה באיכות הטובה ביותר, חברת HP ממליצה להשתמש בניירות תוצרת HP שעוצבו במיוחד לסוג הפרויקט שאתה מדפיס. אם אתה מדפיס תצלומים, לדוגמה, טען נייר צילום מבריק או מט במגש הנייר. אם אתה מדפיס עלון או מצגת, השתמש בסוג נייר המיועד למטרה זו.

הערה בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.



לקבלת מידע נוסף על סוגי הניירות של HP, עיין במערכת העזרה על המסך של **HP Image Zone** **Help**, או בקר באתר שכתובתו www.hp.com/support/inkjet_media.

הערה בשלב זה, חלק זה של האתר זמין באנגלית בלבד.



נייר שיש להימנע ממנו

שימוש בנייר דק מדי, נייר בעל מרקם חלקלק, או נייר הנמתח בקלות עלולים לגרום לחסימות נייר. שימוש בנייר בעל מרקם כבד או שאינו מקבל דיו, עלול לגרום למריחה של תמונות מודפסות, זליגה או מילוי לא שלם.

אנו לא ממליצים להדפיס על סוגי הנייר הבאים:

- נייר עם חיתוכים או ניקובים (אלא אם תוכנן במיוחד לשימוש עם התקני הזרקת דיו של HP).
- נייר עם מרקם בולט, כמו פשתן (ההדפסה עשויה להיות בלתי-אחידה והדיו עשוי לחדור לתוך הנייר ולהתפשט).
- נייר חלק מאוד ומבריק, או ניירות מצופים שלא עוצבו במיוחד עבור ה-HP All-in-One שלך (ניירות כאלה יכולים לגרום לחסימה ב-HP All-in-One, או לדחות את הדיו).
- טפסים מרובי-חלקים, כגון טפסים כפולים או משולשים (הם עלולים להתקט או להיתקע והדיו עשוי להימרח).
- מעטפות עם פסים דביקים או חלונות (העלולות להיתקע בגלגלות ולגרום לחסימות נייר).
- נייר באנר.

אנו לא ממליצים להעתיק על סוגי נייר הבאים:

- כל נייר בגודל שאינו 15 x 10, Letter, A4, 10 x 15, Hagaki (יפן בלבד) או L (יפן בלבד).
- נייר עם חיתוכים או ניקובים (אלא אם תוכנן במיוחד לשימוש עם התקני הזרקת דיו של HP).
- מעטפות.
- נייר באנר.
- שקפים.
- טפסים בעלי חלקים רבים או נייר מדבקות.
- מדבקות גיהוץ.

טען נייר

חלק זה מתאר את ההליך לטעינת סוגים וגדלים שונים של נייר במכשיר HP All-in-One, עבור עותקים או תדפיסים.

עצה כדי למנוע קרעים, קמטים, סלסולים או כיפופים אחסן את מלאי הנייר במצב שטוח, באריזה אטומה. אם לא תאחסן את הנייר כראוי, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות עלולים לגרום לסלסול הנייר ולפגוע בפעולתו התקינה של HP All-in-One.




טעינת נייר בגודל מלא

תוכל לטעון סוגים רבים של נייר בגודל A4, letter, או legal לתוך מגש הנייר של HP All-in-One.

כדי לטעון נייר בגודל מלא

1. פתח את דלת מגש הנייר.

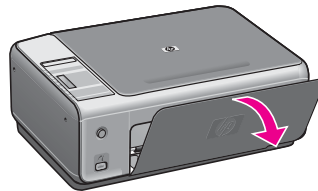


2. משוך את מאריך מגש הנייר לכיוונו עד סוף טווח התנועה. פתח את תפס הנייר בסוף מאריך מגש הנייר כדי לפתוח את המאריך עד הסוף.

אזהרה נייר בגודל Legal עלול להיתפס במאריך מגש הנייר אם הוא מוארך עד הסוף בעת הדפסה על נייר בגודל Legal. כדי להימנע מחסימת נייר בעת שימוש בנייר בגודל Legal, אל תפתח את מאריך מגש הנייר.



3. לחץ על הלשונית בחלק העליון של מכוון רוחב הנייר והחזק אותה. לאחר מכן, החלק את מכוון רוחב הנייר למיקומו החיצוני ביותר.

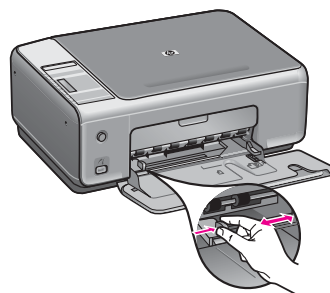


4. ישר את ערימת הנייר על גבי משטח שטוח כדי ליישר את הקצוות, ולאחר מכן בדוק את הנייר כדי לוודא:


- שהוא חופשי מקרעים, אבק, קמטים וקצוות מעוקלים או כפופים.
- ודא שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ואותו סוג

5. הכנס את ערימת הנייר לתוך מגש הנייר, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מטה. החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתעצור.

עצה: אם אתה משתמש בנייר מכתבים, הכנס את חלקו העליון של העמוד תחילה כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. למידע נוסף על טעינת נייר בגודל מלא ונייר מכתבים, עיין בתרשים החרוט על מגש הנייר. 💡

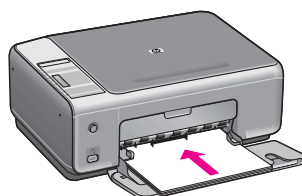


6. לחץ על הלשונית בחלק העליון של מכוון רוחב הנייר והחזק אותה, ולאחר מכן החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה, עד שייעצר בסמוך לקצה הנייר. אל תמלא את מגש הנייר יותר על המידה. ודא שערימת הנייר מתאימה למגש הנייר ואינה חורגת בגובה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.

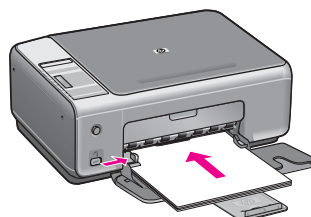

טען נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ (4 x 6 אינץ')


באפשרותך לטעון נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ לתוך מגש הנייר של HP All-in-One. להפקת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בסוג מומלץ של נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ. לקבלת מידע נוסף, ראה סוגי נייר מומלצים.

לקבלת תוצאות מיטביות, הגדר את סוג הנייר ואת גודלו לפני ביצוע ההעתקה או ההדפסה. למידע על אופן השינוי של הגדרות הנייר, עיין במערכת העזרה **HP Image Zone Help** על המסך.

עצה כדי למנוע קרעים, קמטים, סלסולים או כיפופים אחסן את מלאי הנייר במצב שטוח, באריזה אטומה. אם לא תאחסן את הנייר כראוי, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות עלולים לגרום לסלסול הנייר ולפגוע בפעולתו התקינה של HP All-in-One. 

כדי לטעון נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ

1. הוצא את כל דפי הנייר ממגש הנייר.
2. הכנס את ערימת הנייר לתוך מגש הנייר כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המבריק כלפי מטה. החלק את ערימת נייר הצילום קדימה עד שתעצר.
אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.
3. לחץ על הלשונית בחלק העליון של מכוון רוחב הנייר והחזק אותה, ולאחר מכן החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה, לכיוון ערימת נייר הצילום, עד שייעצר.
אל תמלא את מגש הנייר יתר על המידה. ודא שערימת הנייר מתאימה למגש הנייר ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.

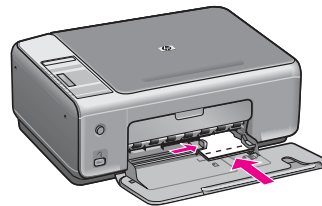


טעינת גליות או כרטיסי Hagaki

ניתן לטעון גליות או כרטיסיות Hagaki במגש הנייר של HP All-in-One. לקבלת תוצאות מיטביות, הגדר את סוג הנייר וגודלו לפני ביצוע ההדפסה או ההעתקה. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help**.


כדי לטעון גליות או כרטיסיות Hagaki

1. הוצא את כל דפי הנייר ממגש הנייר.
2. הכנס את ערימת הכרטיסים לתוך מגש הנייר, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק את ערימת הכרטיסים קדימה עד שתעצר.
3. לחץ על הלשונית בחלק העליון של מכוון רוחב הנייר והחזק אותה, ולאחר מכן החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה, לכיוון ערימת הכרטיסים, עד שייעצר.
אל תמלא את מגש הנייר יתר על המידה. ודא שערימת הנייר מתאימה למגש הנייר ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.

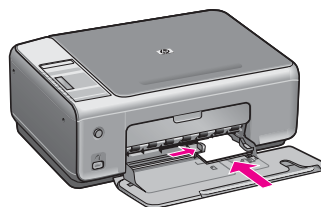

טעינת מעטפות

ניתן לטעון מעטפה אחת או יותר במגש הנייר של HP All-in-One. אין להשתמש במעטפות מבריקות או מעטפות עם תבליטים, או במעטפות בעלות תפסים או חלונות.

הערה לפרטים ספציפיים אודות אופן עיצוב הטקסט להדפסה על מעטפות, עיין בקבצי העזרה בתוכנת עיבוד התמלילים שלך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, שקול את השימוש במדבקה כדי להדפיס את מען השולח על המעטפות. 


טעינת מעטפות

1. הוצא את כל דפי הנייר ממגש הנייר.
2. הכנס מעטפה אחת או יותר למגש הנייר, כאשר החלק המשמש לסגירת המעטפה פונה כלפי מעלה ולשמאל. החלק את ערמת המעטפות קדימה עד שתעצור.

עצה למידע נוסף על טעינת מעטפות, עיין בתרשים החרוט בבסיס מגש הנייר.




3. לחץ על הלשונית בחלק העליון של מכוון רוחב הנייר והחזק אותה, ולאחר מכן החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה, לכיוון ערימת המעטפות, עד שייעצר. אל תמלא את מגש הנייר יותר על המידה. ודא שערימת הנייר מתאימה למגש הנייר ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.

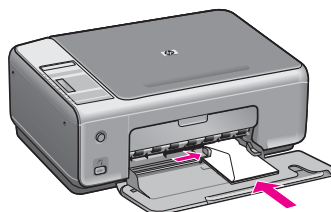

טעינת סוגי נייר אחרים

הטבלה הבאה מציגה קווים מנחים לטעינת סוגים מסוימים של נייר. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, התאם את הגדרות הנייר בכל פעם שאתה משנה את גודל הנייר או סוג הנייר.

הערה לא כל גודלי הנייר וסוגי הנייר זמינים עם כל הפונקציות של HP All-in-One. בחלק מגודלי הנייר וסוגי הנייר ניתן להשתמש רק בעת הפעלת עבודת הדפסה מתיבת הדו-שיח **הדפסה** בתוכנה. גודלי נייר וסוגי נייר אלה אינם זמינים להעתקה או להדפסה של תצלומים מתוך כרטיס זיכרון או ממצלמה דיגיטלית. הניירות הזמינים להדפסה רק מתוך תוכנה מצויינים ככאלה להלן. 

נייר	עצות
ניירות של HP	<ul style="list-style-type: none"> • נייר HP Premium: אתר את החץ האפור על גבי צד הנייר שאינו מיועד להדפסה ולאחר מכן הכנס את הנייר למגש הנייר, כאשר צד החץ פונה כלפי מעלה. • שקפים HP Premium Inkjet Transparency Film: הכנס את השקפים כך שפס השקף הלבן (עם החצים והסמל של HP) עליון ומוכנס ראשון למגש הנייר. (בהדפסה מתוך תוכנה בלבד). • הערה: המכשיר HP All-in-One אינו יכול לזהות שקפים באופן אוטומטי. להפקת התוצאות הטובות ביותר, הגדר את סוג הנייר בתוכנה "לשקף" לפני ההדפסה על שקף. • מדבקות גיהוץ HP Iron-On Transfer: שטח את גיליון המדבקות לגמרי לפני השימוש בו. אל תטען גיליונות מסולסלים. (למניעת סלסול הנייר, שמור את גליונות הגיהוץ באריזה המקורית, עד שתהיה מוכן להשתמש בהם). אתר את הפס הכחול על הצד שאינו צד ההדפסה של דף מדבקות הגיהוץ, ולאחר מכן הזן באופן ידני גיליון אחד בכל פעם לתוך מגש הנייר, כאשר הפס הכחול פונה כלפי מעלה. (בהדפסה מתוך תוכנה בלבד). • HP Glossy Greeting Cards (כרטיסי ברכה מטי), HP Matte Greeting Cards (כרטיסי ברכה צילום), או HP Textured Greeting Cards (כרטיסי ברכה בעלי מרקם): הכנס למגש ערמה קטנה של נייר כרטיסי ברכה של HP, כשהצד שמיועד להדפסה פונה כלפי מטה; החלק את ערמת הכרטיסים קדימה עד שתיעצר. (בהדפסה מתוך תוכנה בלבד).
מדבקות (להדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד)	<p>השתמש תמיד בגיליון מדבקות בגודל Letter או A4 שמיועד לשימוש במכשירי HP Inkjet וודא שגיל המדבקות אינו עולה על שנתיים. מדבקות בגיליונות ישנים עלולות להתקלף בעת השימוש ב-HP All-in-One ולגרום לחסימות נייר.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. פרוש את חבילת המדבקות כדי לוודא שהדפים אינם דבוקים זה לזה. 2. הנח ערימה של דפי מדבקות על נייר רגיל בגודל מלא במגש הנייר, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. אל תכניס מדבקות גיליון אחד בכל פעם.

מניעת חסימות נייר

פעל לפי הקווים המנחים הבאים כדי למנוע חסימות נייר:


- מנע סלסול וקמטים בנייר באמצעות אחסון כל החומרים המתכלים בצורה שטוחה ובאריזה אטומה.
- הוצא את דפי הנייר המודפסים ממגש הנייר לעתים קרובות.
- ודא שהנייר שטענת במגש הנייר מונח בצורה ישרה ושקצותיו אינם כפופים או קרועים.
- אל תשלב סוגי נייר וגדלי נייר שונים במגש הנייר. כל דפי הנייר בערימה המונחת במגש הנייר חייבים להיות באותו גודל ומאותו סוג.
- כוונן את מכון רוחב הנייר במגש הנייר כך שיתאימו בצורה נוחה לכל דפי הנייר. ודא שמכוון הנייר לא מכופף את הנייר במגש הנייר.
- אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש הנייר.
- השתמש בסוגי הנייר המומלצים עבור מכשיר HP All-in-One שברשותך. למידע נוסף, ראה **בחר נייר להדפסה והעתקה**.


למידע נוסף על פינוי חסימות נייר, ראה פתרון בעיות נייר.

השימוש במצלמת PictBridge

מכשיר HP All-in-One זה תומך בתקן PictBridge, המאפשר לחבר כל מצלמה תואמת-PictBridge ולהדפיס תצלומים מבלי להשתמש במחשב. עיין במדריך למשתמש של המצלמה ובדוק אם היא תומכת ב-PictBridge.

מכשיר ה-HP All-in-One כולל יציאת מצלמה בתקן PictBridge בחזיתו, כמוצג להלן.

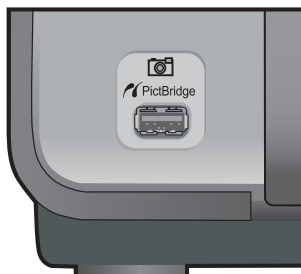

 **הערה** יציאת המצלמה תומכת רק במצלמות דיגיטליות עם חיבור USB, התומכות ב-PictBridge. היציאה אינה תומכת בסוגים אחרים של התקני USB. אם תחבר ליציאת המצלמה התקן USB שאינו מצלמה דיגיטלית תואמת, במסך המחשב תופיע הודעת שגיאה.

חיבור מצלמה דיגיטלית


HP All-in-One תומכת בתקן של PictBridge, המאפשר לחבר כל מצלמה תואמת-PictBridge ליציאת המצלמה ולהדפיס תצלומי JPEG, המאוחסנים בכרטיס הזיכרון שבמצלמה. אנו ממליצים לחבר את כבל המתח של המצלמה אל המצלמה, כדי לחסוך בסוללות.

1. ודא שה-HP All-in-One מופעל ושתהליך האתחול הסתיים.
 2. השתמש בכבל USB שקיבלת עם המצלמה שלך כדי לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge ליציאת המצלמה שבחזית ה-HP All-in-One.
 3. הפעל את המצלמה שלך ובדוק שהיא נמצאת במצב PictBridge.
- כאשר המצלמה מחוברת כראוי, הלוגו של PictBridge מופיע באזור **העתקה** של לוח הבקרה, לצד מספר העותקים, כמוצג להלן.



לקבלת מידע נוסף על הדפסה מתוך מצלמה דיגיטלית תואמת-PictBridge, עיין בתיעוד שצורף למצלמה.

– אם המצלמה אינה תואמת-PictBridge או שאינה במצב PictBridge, סמל PictBridge יבהבה וסמל שגיאה יופיע באזור של מספר העותקים בלוח הבקרה, כמוצג להלן.

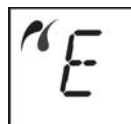

במקרה כזה, תופיע הודעת שגיאה בצג המחשב (אם הותקנה בו תוכנת HP All-in-One). נתק את המצלמה, פתור את הבעיה במצלמה וחבר אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות ביציאת המצלמה PictBridge, עיין במערכת העזרה לפתרון בעיות **Troubleshooting Help** שקיבלת עם התוכנה **HP Image Zone**.

הדפסת תצלומים ממצלמה דיגיטלית

לאחר שחיברת בהצלחה מצלמה תואמת PictBridge ל-HP All-in-One, באפשרותך להדפיס את התצלומים. ודא כי גודל הנייר שטענת ב-HP All-in-One תואם להגדרה במצלמה. אם הגדרת גודל הנייר במצלמה היא הגדרת ברירת המחדל, HP All-in-One ישתמש בנייר שמוטען במגש הנייר. לקבלת מידע מפורט על הדפסה מהמצלמה, עיין במדריך למשתמש שצורף למצלמה.

אם המצלמה הדיגיטלית שברשותך היא מתוצרת HP ואינה תומכת ב-PictBridge, עדיין תוכל להדפיס ישירות אל HP All-in-One. חבר את המצלמה אל יציאת ה-USB בגב מכשיר ה-HP All-in-One, במקום ליציאת המצלמה. ניתן לבצע זאת רק עם מצלמות דיגיטליות של HP.

באמצעות HP All-in-One, ניתן ליצור עותקים באיכות גבוהה, בצבע ובשחור-לבן, על מגוון סוגים של נייר. ניתן להגדיל או להקטין את גודל המסמך המקורי כדי להתאים לגודל ספציפי של נייר, לשנות את איכות ההעתקה ולהפיק עותקים איכותיים של תצלומים, לרבות עותקים ללא שוליים.

פרק זה כולל הוראות להאצת מהירות ההעתקה, שיפור איכות ההעתקה, הגדרת מספר העותקים שיודפסו וכן הנחיות לבחירת סוג הנייר המתאים ביותר לעבודה.

עצה לביצועי העתקה מיטביים בפרויקטים רגילים של העתקה, בחר באפשרות **נייר רגיל** כסוג הנייר ובאיכות ההעתקה **רגילה**.



למידע על הגדרת סוג הנייר, ראה הגדרת סוג נייר ההעתקה.

למידע על הגדרת איכות ההעתקה, ראה הגדלת מהירות או איכות ההעתקה.

הגדרת סוג נייר ההעתקה

במכשיר ה-HP All-in-One תוכל לבחור את הגדרת סוג הנייר **נייר רגיל** או **נייר צילום**.

כדי להגדיר את סוג הנייר מלוח הבקרה

1. ודא שמוטען נייר במגש הנייר.
 2. טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפניה הימנית הקדמית של הזכוכית.
 3. לחץ על לחצן הסוג כדי לבחור **נייר רגיל** או **נייר צילום**.
 4. לחץ על **התחל העתקה בשחור** או על **התחל העתקה בצבע**.
- ענין בטבלה הבאה כדי לקבוע איזה הגדרת סוג נייר לבחור לפי הנייר שטענת במגש הנייר.

סוג נייר	הגדרת לוח הבקרה
נייר העתקה או נייר מכתבים	רגיל
HP Bright White Paper (נייר לבן בהיר של HP)	רגיל
Glossy, HP Premium Plus Photo Paper (נייר צילום באיכות מעולה HP, מבריק)	צילום
Matte, HP Premium Plus Photo Paper (נייר צילום באיכות מעולה HP, מאט)	צילום
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (נייר צילום HP Premium Plus בגודל 4 x 6 אינץ')	צילום
HP Photo Paper (נייר צילום HP)	צילום
HP Everyday Photo Paper (נייר צילום רגיל HP)	צילום
Semi Gloss, HP Everyday Photo Paper (נייר צילום רגיל HP, מבריק למחצה)	צילום
נייר צילום אחר	צילום
HP Premium Paper (נייר HP איכותי)	רגיל

סוג נייר	הגדרת לוח הבקרה
נייר להזרקת דיו אחר	רגיל
Hagaki רגיל (יפן בלבד)	רגיל
Hagaki מבריק (יפן בלבד)	צילום
L (יפן בלבד)	צילום

הגדלת מהירות או איכות ההעתקה

HP All-in-One כולל שלוש אפשרויות המשפיעות על מהירות ההעתקה ואיכותה.

- מהירה (כוכבית אחת): ההעתקה מתבצעת במהירות רבה יותר ביחס להגדרה 'רגילה'. איכות הטקסט דומה לאיכות המתקבלת עם הבחירה בהגדרה 'רגילה', אך איכות הגרפיקה עשויה להיות נמוכה יותר. ההגדרה 'מהירה' משתמשת בכמות קטנה יותר של דיו ומאריכה את חיי מחסניות ההדפסה.

הערה האפשרות 'מהירה' אינה זמינה כאשר סוג הנייר שנבחר הוא **צילום**.



- רגילה (שתי כוכביות): הגדרה זו מפיקה פלט באיכות גבוהה ומומלץ לבחור בה עבור רוב משימות ההעתקה. מהירות ההעתקה במצב 'רגילה' גבוהה יותר מאשר במצב 'מיטבית'.
- מיטבית (שלוש כוכביות): הגדרה זו מפיקה את האיכות הגבוהה ביותר עבור כל סוגי הנייר ומבטלת את אפקט הרצועות (פסים) שמופיע לעתים באזורים מלאים. ההעתקה במצב 'מיטבית' איטית יותר מההעתקה בהגדרות איכות אחרות.

כדי לשנות את איכות ההעתקה באמצעות לוח הבקרה

1. ודא שטענת נייר במגש הנייר.
2. טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפניה הימנית הקדמית של הזכוכית.
3. לחץ על הלחצן **איכות** כדי לבחור בהגדרה 'מהירה' (כוכבית אחת), 'רגילה' (שתי כוכביות) או 'מיטבית' (שלוש כוכביות).
4. לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).


הכנת העתקים מרובים של אותו מסמך מקור

ניתן להגדיר את מספר העותקים מלוח הבקרה או מתוך תוכנת **HP Image Zone**.

כדי ליצור העתקים מרובים של אותו מסמך מקור באמצעות לוח הבקרה


1. ודא שטענת נייר במגש הנייר.
 2. טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפניה הימנית הקדמית של הזכוכית.
 3. לחץ על הלחצן **עותקים** כדי להגדיל את מספר העותקים עד ל-9. **עצה** השתמש בתוכנת **HP Image Zone** כדי להגדיר מספר עותקים גבוה יותר מ-9. אם מספר העותקים גבוה יותר מ-9, רק הספרה האחרונה של מספר העותקים תוצג בלוח הבקרה.
 4. לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).
- בדוגמה זו, מופקים ב-HP All-in-One שישה עותקים של תצלום המקור בגודל 15 x 10 ס"מ.



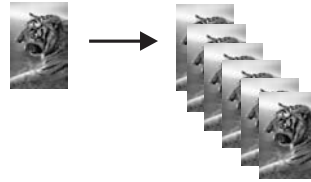

העתקת מסמך בן שני עמודים

ניתן להשתמש במכשיר HP All-in-One כדי להעתיק מסמך בן עמוד אחד או מסמך מרובה עמודים, בצבע או בשחור-לבן. בדוגמה זו, משמש להעתקת מסמך מקור שחור-לבן בן שני עמודים.

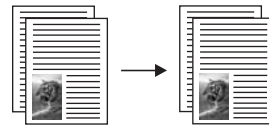

כדי להעתיק מסמך בן שני עמודים באמצעות לוח הבקרה


1. ודא שטענת נייר במגש הנייר.
2. טען את העמוד הראשון של מסמך המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
3. לחץ על **התחל העתקה בשחור**.
4. הסר את העמוד הראשון וטען את העמוד השני.
5. לחץ על **התחל העתקה בשחור**.

יצירת עותק ללא שוליים של תצלום


לקבלת האיכות המיטבית בעת העתקת תצלום, טען נייר צילום במגש הנייר ולאחר מכן השתמש בלחצן 'סוג' כדי לבחור באפשרות **נייר צילום**. באפשרותך גם להשתמש במחסנית ההדפסה לתצלומים לקבלת איכות הדפסה מעולה. כאשר מותקנות מחסנית הדפסה בשלושה צבעים ומחסנית הדפסה לצילום, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו. לקבלת מידע נוסף, ראה **שימוש במחסנית להדפסת תצלומים**.

כדי להעתיק צילום באמצעות לוח הבקרה

1. טען נייר צילום במגש הנייר.
2. טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. מקם את הצילום על הזכוכית כך שהקצה הארוך של הצילום יהיה לאורך הקצה הקדמי של הזכוכית.
3. לחץ על לחצן הסוג כדי לבחור באפשרות **נייר צילום**.



הערה ליצירת עותק ללא שוליים, יש לטעון נייר צילום.
4. לחץ על **Start Black Copy (התחל העתק שחור)**.



הערה כאשר האפשרות **נייר צילום** נבחרה, המכשיר HP All-in-One עובר כברירת מחדל להגדרה **ללא שוליים**.
4. לחץ על **Start Black Copy (התחל העתק שחור)**.
 מכשיר ה-HP All-in-One יוצר עותק ללא שוליים של התצלום המקורי, כמוצג להלן.



שינוי גודל של מקור כך שיתאים לנייר בגודל letter או A4

אם התמונה או הטקסט במסמך המקור מתפרשים על פני כל הגיליון ולא נותרים שוליים, השתמש בהגדרה **התאם גודל** כדי להקטין את המקור ולמנוע חיתוך בלתי רצוי של הטקסט או התמונות בקצות הגיליון.



עצה: ניתן להשתמש גם בהגדרה **התאם גודל** כדי להגדיל תצלום קטן כך שיתאים לאזור הניתן להדפסה של עמוד בגודל מלא. כדי לעשות זאת מבלי לשנות את הפרופורציות של המקור או לחתוך את הקצוות, מכשיר ה-HP All-in-One עשוי להשאיר כמות לא שווה של שטח לבן סביב קצות הנייר.



כדי לשנות גודל של מסמך באמצעות לוח הבקרה

1. ודא שטענת נייר במגש הנייר.
2. טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
3. לחץ על לחצן הגודל כדי לבחור בהגדרה **התאם גודל**.
4. לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

עצירת העתקה

← כדי לעצור את ההעתקה, לחץ על **ביטול / חידוש** בלוח הבקרה.

הדפסה מהמחשב שברשותך

אפשר להשתמש ב-HP All-in-One עם כל תוכנה שמאפשרת הדפסה. ההוראות ישתנו מעט בהתאם למחשב שממנו מתבצעת ההדפסה - מחשב מבוסס-Windows או Macintosh. הקפד לפעול בהתאם להוראות המתייחסות למערכת ההפעלה שלך בפרק זה.

בנוסף ליכולות ההדפסה המתוארות בפרק זה, ניתן להדפיס עבודות הדפסה מיוחדות כגון תדפיסים ללא שוליים וידיעונים; להדפיס תמונות ישירות ממצלמה דיגיטלית התומכת בתקן PictBridge; ולהשתמש בתמונות סרוקות בפרייקטים של הדפסה ב-HP Image Zone.


- לקבלת מידע נוסף על הדפסה ממצלמה דיגיטלית, ראה השימוש במצלמת PictBridge.
- לקבלת מידע נוסף על ביצוע עבודות הדפסה מיוחדות או הדפסת תמונות באמצעות התוכנה HP Image Zone, עיין במערכת העזרה HP Image Zone Help שעל המסך.

הדפסה מיישום תוכנה

רוב הגדרות ההדפסה נקבעות באופן אוטומטי על-ידי התוכנה שממנה מבוצעת ההדפסה או על-ידי טכנולוגיית HP ColorSmart. יש לשנות את ההגדרות באופן ידני רק בעת שינוי איכות ההדפסה, הדפסה על סוגים ספציפיים של נייר או שקף, או כדי להשתמש בתכונות מיוחדות.

כדי להדפיס מהתוכנה שבה השתמשת ליצירת המסמך (משתמשי Windows)

1. ודא שטענת נייר במגש הנייר.
2. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**.
3. בחר את HP All-in-One כמדפסת.
4. אם עליך לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם לתוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת מדפסת)**, **Printer (מדפסת)** או **Preferences (העדפות)**.
5. בחר את האפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה באמצעות שימוש בתכונות הזמינות בכרטיסיות **Paper/Quality (נייר/איכות)**, **Finishing (גיומר)**, **Effects (אפקטים)**, **Basics (בסיסי)**, **Color (צבע)**.

 **עצה** באפשרותך לבחור בקלות את האפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה שלך על-ידי בחירה באחת ממשימות ההדפסה המוגדרות מראש בכרטיסייה **קיצורי דרך להדפסה**. לחץ על סוג של משימת ההדפסה מתוך הרשימה **מה ברצונך לעשות?**. הגדרות ברירות המחדל עבור סוג זה של משימת הדפסה מוגדרות ומסוכמות בכרטיסייה **קיצורי דרך להדפסה**. במידת הצורך, באפשרותך להתאים כאן את ההגדרות או לבצע שינויים בכרטיסיות האחרות בתיבת הדו-שיח **מאפיינים**.

6. לחץ על **OK** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**.
7. לחץ על **Print (הדפס)** או על **OK** כדי להתחיל את ההדפסה.

כדי להדפיס מהתוכנה שבה השתמשת ליצירת המסמך (Mac)

1. ודא שטענת נייר במגש הנייר.
2. בחר את HP All-in-One ב-**Chooser** (מערכת OS 10.2), **Print Center**, או OS 9 או גרסה מוקדמת יותר, או **Printer Setup Utility** (OS 10.3 או גרסה מאוחרת יותר) לפני שתחיל להדפיס.
3. מתוך התפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה שלך, בחר **Page Setup (הגדרת עמוד)**.

מופיעה תיבת הדו-שיח **Page Setup (הגדרת עמוד)**, המאפשרת לך לציין את גודל הנייר, כיוון ההדפסה ושינוי קנה המידה.

4.

בחר את מאפייני העמוד:

- בחר את גודל הנייר.
- בחר את כיוון ההדפסה.
- הזן את אחוז שינוי קנה המידה.

הערה במערכת OS 9, תיבת הדו-שיח **Page Setup (הגדרת עמוד)** כוללת גם אפשרויות להדפיס גרסת מראה (או הפוכה) של התמונה ולהתאים את שולי העמוד להדפסה דו-צדדית.



5. לחץ על **OK**.

6. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**.

כעת תופיע תיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**. אם אתה משתמש ב-OS 9, תיפתח החלונית **General** (כללי). אם אתה משתמש ב-OS X, תיפתח החלונית **Copies & Pages** (עותקים ועמודים).

7. שנה את הגדרות ההדפסה עבור כל אפשרות בתפריט הנפתח, בהתאם לפרוייקט שלך.

8. לחץ על **Print** כדי להתחיל בהדפסה.

שינוי הגדרות הדפסה

באפשרותך להתאים אישית הגדרות הדפסה של HP All-in-One כדי לטפל בכל מטלת הדפסה כמעט.

משתמשי Windows:

לפני שינוי הגדרות ההדפסה, עליך להחליט אם ברצונך לשנות את ההגדרות של עבודת ההדפסה הנוכחית בלבד, או אם ברצונך להגדיר את ברירות המחדל עבור כל עבודות ההדפסה העתידיות. האופן בו אתה מציג הגדרות הדפסה תלוי בשאלה האם אתה רוצה להחיל את השינוי על כל עבודת ההדפסה העתידיות או רק על עבודת ההדפסה הנוכחית.

כדי לשנות את הגדרות ההדפסה לכל העבודות העתידיות

1. ביישום **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**), לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Settings** (הגדרות מדפסת).
2. שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על **OK**.

לשינוי הגדרות ההדפסה לעבודת ההדפסה הנוכחית

1. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**.
2. ודא ש-HP All-in-One מסומן כמדפסת הנבחרת.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם לתוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties** (מאפיינים), **Options** (אפשרויות), **Printer Setup** (הגדרת מדפסת), **Printer** (מדפסת) או **Preferences** (העדפות).
4. שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על **OK**.
5. לחץ על **Print (הדפסה)** או על **OK** בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)** כדי להדפיס את העבודה.

משתמשי Mac

השתמש בתיבות הדו-שיח של **הגדרת עמוד** ו**הדפסה** כדי לשנות את ההגדרות של משימת ההדפסה שלך. תיבת הדו-שיח בה תשתמש תלויה בהגדרות שברצונך לשנות.

כדי לשנות את גודל הנייר, כיוון ההדפסה, או אחוזי שינוי קנה מידה

1. בחר את HP All-in-One ב-**Chooser** (מערכת OS 10.2), **Print Center**, (OS 9) או גירסה מוקדמת יותר), או **Printer Setup Utility** (OS 10.3 או גירסה מאוחרת יותר) לפני שתתחיל להדפיס.
2. מתוך התפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה שלך, בחר **Page Setup (הגדרת עמוד)**.
3. ערוך שינויים בגודל הנייר, כיוון ההדפסה והגדרות אחוז קנה-מידה, ולחץ על **OK (אישור)**.

כדי לשנות את כל הגדרות ההדפסה האחרות

1. בחר את HP All-in-One ב-**Chooser** (מערכת OS 10.2), **Print Center**, (OS 9) או גירסה מוקדמת יותר), או **Printer Setup Utility** (OS 10.3 או גירסה מאוחרת יותר) לפני שתתחיל להדפיס.
2. בתפריט **File (קובץ)** ביישום התוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**.
3. ערוך שינויים בהגדרות ההדפסה, ולחץ **הדפס** כדי להדפיס את העבודה.

עצירת עבודת הדפסה

על אף שבאפשרותך לעצור עבודת הדפסה הן באמצעות HP All-in-One והן באמצעות המחשב, לקבלת תוצאות מיטביות מומלץ לעצור אותה באמצעות HP All-in-One.

כדי לעצור עבודת הדפסה באמצעות HP All-in-One

← לחץ על **ביטול / חידוש** בלוח הבקרה. אם הדפסת העבודה נמשכת, לחץ על **ביטול / חידוש** פעם נוספת.

סריקה היא תהליך של המרת טקסט ותמונות לפורמט אלקטרוני לצורך שימוש במחשב. אפשר לסרוק כמעט הכל: תצלומים, מאמרים מכתב-עת, מסמכי טקסט ואפילו אובייקטים תלת-ממדיים, כל עוד תקפיד שלא לשרוט את הזכוכית של HP All-in-One.

באפשרותך להשתמש במאפייני הסריקה של HP All-in-One כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- לסרוק טקסט ממאמר למעבד התמלילים שלך ולצטט אותו בדוח.
- להדפיס כרטיסי ביקור וחברות על-ידי סריקת לוגו ושימוש בו בתוכנת ההוצאה לאור שלך.
- לשלוח צילומים לחברים וקרובים על-ידי סריקה של התדפיסים האהובים עליהם וצירופם להודעות דואר אלקטרוני.
- ליצור רשימת מצאי של תצלומי הבית או המשרד שלך, או לשמור בארכיון צילומים חשובים באלבום גזירים אלקטרוני.

כדי להשתמש במאפייני הסריקה, HP All-in-One והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים. בנוסף, תוכנת HP All-in-One צריכה להיות מותקנת ומופעלת במחשב לפני הסריקה. כדי לוודא שתוכנת HP All-in-One פועלת במחשב עם מערכת ההפעלה Windows, חפש את סמל HP Digital Imaging Monitor במגש המערכת בפינה הימנית התחתונה של המסך, ליד השעה. ב-Mac, תוכנת HP All-in-One פועלת תמיד.



הערה סגירה של סמל מגש המערכת של HP Windows יכולה לגרום ל-HP All-in-One לאבד חלק מיכולות הסריקה שלו ולהופעת הודעת השגיאה **No Connection (אין חיבור)**. במקרה כזה, באפשרותך להשיב פונקציונליות מלאה על ידי הפעלה מחודשת של המחשב או הפעלה של תוכנת **HP Image Zone**.

לקבלת מידע על אופן הסריקה מהמחשב וכיצד להתאים, לשנות גודל, לסובב, לחתוך ולחדד את הסריקה, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help** שכלולה בתוכנה. פרק זה מכיל מידע על: שליחת סריקה מיעדים שונים ואליהם, והתאמת תמונת התצוגה המקדימה.

סריקה ליישום

באפשרותך לסרוק מסמכי מקור המונחים על הזכוכית ישירות מלוח הבקרה.

1. טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
2. לחץ על **התחל סריקה** בלוח הבקרה.
- תמונת תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחלון **HP Document Viewer** במחשב, שם באפשרותך לערוך אותה.
- לקבלת מידע נוסף על עריכת תמונה בתצוגה מקדימה, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help** שכלולה בתוכנה.
3. בצע שינויי עריכה בתצוגה המקדימה בחלון **HP Scan**. בסיום, לחץ על **Accept** (קבל).
- מכשיר ה-HP All-in-One שולח את הסריקה לתוכנת **HP Image Zone**, אשר פותחת את התמונה ומציגה אותה באופן אוטומטי.

תוכנת **HP Image Zone** כוללת כלים רבים שבהם ניתן להשתמש כדי לערוך את התמונה הסרוקה. באפשרותך לשפר את האיכות הכוללת של התמונה על-ידי התאמת הבהירות, החדות, גון הצבע, או הרוויה. כמו כן, באפשרותך לחתוך, ליישר, לסובב או לשנות את הגודל של התמונה. כאשר התמונה הסרוקה נראית בדיוק כפי שרצית אותה, תוכל לפתוח אותה ביישום אחר, לשלוח אותה בדואר אלקטרוני, לשמור אותה בקובץ, או להדפיס אותה. לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנת **HP Image Zone**, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help**.

הפסקת הסריקה

← כדי להפסיק את הסריקה, לחץ על הלחצן **ביטול / חידוש** בלוח הבקרה. לחלופין, בתוכנת **HP Image Zone**, לחץ על **Cancel** (ביטול).


שימוש ב-HP Instant Share

באמצעות HP Instant Share תוכל לחלוק את התצלומים שלך עם בני משפחה וחברים בקלות רבה. באמצעות תוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב, באפשרותך לבחור תצלום אחד או מספר תצלומים לשיתוף, לבחור יעד עבור התצלומים ולאחר מכן לשלוח את התצלומים אל היעד. אפשר גם לטעון את התצלומים לאלבום תמונות מקוון, או לשירות מקוון לגימור תצלומים. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

באמצעות **HP Instant Share E-mail**, בני המשפחה והחברים יקבלו תמיד תצלומים המוצגים בפניהם – לא עוד הורדות גדולות או קובצי תמונה "כבדים" שקשה לפתוח. הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של התצלומים תישלח לבני המשפחה ולחברים שלך עם קישור לדף אינטרנט מאובטח שבו יוכלו לצפות בתצלומים, לשתף אותם, להדפיס אותם ולשמור אותם – והכל בקלות רבה.

סקירה כללית

אם HP All-in-One מחובר ב-USB, תוכל לשתף חברים וקרובי משפחה בתצלומים שלך באמצעות המכשיר ותוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב. מכשיר המחובר באמצעות USB הוא מכשיר HP All-in-One המחובר למחשב באמצעות כבל USB, ומתחבר לאינטרנט באמצעות המחשב.

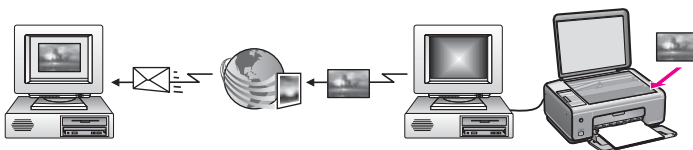

תוכל להשתמש ב-HP Instant Share כדי לשלוח תמונות מה-HP All-in-One שלך אל יעד על פי בחירתך. היעד יכול להיות, לדוגמה, כתובת דואר אלקטרוני, אלבום תמונות מקוון, או שירות גימור צילומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

הערה באפשרותך גם לשלוח תמונות למכשירים של חבר או קרוב משפחה המחוברים לרשת, כגון HP All-in-One או מדפסת תצלומים. כדי לשלוח למכשיר, נדרשים לך שם משתמש וסיסמה של חשבון HP Passport. המכשיר המקבל חייב להיות מוגדר ורשום ב-HP Instant Share. תצטרך גם להשיג את שם הנמען שהוקצה למכשיר המקבל. לקבלת הוראות נוספות, עיין בסעיף **שליחת תמונות באמצעות המחשב**.



תמונות יכולות להיות צילומים או מסמך סרוק. ניתן לשתף ידיים וקרובים בשני סוגי התמונות באמצעות ה-HP All-in-One שלך ו-HP All-in-One. בחר צילומים מכרטיס זיכרון או סרוק תמונה, לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של ה-HP All-in-One שלך, ושלח את התמונות שלך ליעד שבחרת. להוראות מפורטות, עיין בנושאים שלהלן.

הערה למידע נוסף על סריקת תמונה, ראה שימוש במאפייני הסריקה.



צא לדרך

אתה זקוק לפריטים הבאים כדי להשתמש ב-HP Instant Share עם ה-HP Instant Share שלך:

- HP All-in-One המחובר למחשב באמצעות כבל USB
- גישה לאינטרנט דרך המחשב אליו מחובר ה-HP All-in-One
- תוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב שלך. משתמשי Mac יגלו שתוכנת הלקוח **HP Instant Share** מותקנת אף היא.

לאחר שחיברת את HP All-in-One והתקנת את תוכנת **HP Image Zone**, אתה ערוך ומוכן להתחיל לשתף תצלומים באמצעות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף אודות החיבור וההתקנה של HP All-in-One, עיין במדריך ההתקנה שצורף למכשיר.


שליחת תמונות באמצעות המחשב

בנוסף לשימוש ב-HP All-in-One כדי לשתף אחרים בתמונות באמצעות HP Instant Share, תוכל להשתמש בתוכנת ה-**HP Image Zone** המותקנת במחשב שלך, כדי לשלוח תמונות. תוכנת ה-**HP Image Zone** מאפשרת לך לבחור ולערוך תמונה אחת או יותר, ואז לגשת ל-HP Instant Share כדי לבחור שירות (למשל, **HP Instant Share E-mail**) (דואר אלקטרוני של **HP Instant Share**) ולשלוח את התמונות שלך. בצורה מינימלית, תוכל לשתף אחרים בתמונות בעזרת האמצעים הבאים:

- דואר אלקטרוני של HP Instant Share (שלח לכתובת דואר אלקטרוני)
- דואר אלקטרוני של HP Instant Share (שלח להתקן)
- אלבומים מקוונים
- גימור צילומים מקוון (זמינותו של שירות זה משתנה על פי המדינה/אזור)

שתף אחרים בתמונות באמצעות תוכנת ה-HP Image Zone (משתמשי Windows)

השתמש בתוכנת **HP Image Zone** כדי לשתף את התמונות עם ידידים וקרובי משפחה. פשוט פתח את **HP Image Zone**, בחר את התמונות שברצונך לשתף, והעבר את התמונות באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני).

הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנת **HP Image Zone**, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help**. 

כדי להשתמש בתוכנת HP Image Zone

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Image Zone** על שולחן העבודה שלך. חלון ה-**HP Image Zone** נפתח במחשב שלך. כרטיסיה **My Images** (התמונות שלי) מופיעה בחלון.
2. בחר תמונה אחת או יותר מהתיקיה (תיקיות) בה הם מאוחסנים. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help**.
הערה תוכל להשתמש בכלי עריכת התמונות של **HP Image Zone** כדי לערוך את התמונות שלך ולהפיק את התוצאות הרצויות. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help**.
3. לחץ על כרטיסיה ה-**HP Instant Share**.
כרטיסיה **HP Instant Share** מופיעה בחלון **HP Image Zone**.
4. מהאזורים **Control** (בקרה) או **Work** (עבודה) בכרטיסיה **HP Instant Share**, לחץ על הקישור או על הסמל של השירות שברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה.



הערה אם תלחץ על **See All Services** (צפה בכל השירותים), תוכל לבחור מבין כל השירותים הזמינים במדינה/באזור שלך, למשל: **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני) ו-**Create Online Albums** (צור אלבומים מקוונים). פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

מסך ה- **Go Online** (עבור למצב מקוון) מופיע באזור ה-**Work** (עבודה) של הכרטיסיה **HP Instant Share**.

5. לחץ על **Next** (הבא) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.
 6. מהשירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני), אתה יכול:
 - לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של הצילומים שלך שניתן להציג, להדפיס ולשמור דרך האינטרנט.
 - לפתוח ולשמור פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם עם **HP Instant Share**, וצור חשבון **HP Passport**.
 - שלח את הודעות הדואר אלקטרוני שלך למספר כתובות. לחץ על הקישור המתאים.
 - שליחת אוסף תמונות למכשיר מחובר לרשת של חבר או קרוב משפחה. הזן את השם שהנמען הקצה למכשיר בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני), ואחריו הזן **send.hp.com@**. בשלב זה תתבקש להיכנס ל-**HP Instant Share** עם נתוני **userid** (שם המשתמש) ו-**password** (סיסמה) שלך ב-**HP Passport**.
- הערה אם לא הגדרת בעבר את **HP Instant Share**, לחץ על **I need an HP Passport account** (אני זקוק לחשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה למערכת עם HP Passport). קבל שם משתמש וסיסמה של **HP PASSPORT**.



שליחת תמונות באמצעות תוכנת הלקוח **HP Instant Share** (Mac OS X v10.2.8 ואילך)

הערה אין תמיכה במערכת ההפעלה **Mac OS X** בגרסאות 10.2.1 ו-10.2.2.



השתמש ביישום הלקוח **HP Instant Share** כדי לשתף את התמונות עם ידידים וקרובי משפחה. פשוט פתח את חלון **HP Instant Share**, בחר את התמונות שברצונך לשתף עם אחרים, והעבר את התמונות הלאה באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של **HP Instant Share**).

הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום לקוח **HP Instant Share**, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help**.



כדי להשתמש ביישום הלקוח **HP Instant Share**

1. בחר את סמל **HP Image Zone** מה-**Dock**.
2. ה-**HP Image Zone** ייפתח על שולחן העבודה שלך.
3. ב-**HP Image Zone**, לחץ על הלחצן **Services** (שירותים) בחלק העליון של החלון. רשימה של יישומים תופיע בחלק התחתון של ה-**HP Image Zone**.
4. בחר **HP Instant Share** מרשימת היישומים. חלון יישום הלקוח **HP Instant Share** נפתח במחשב שלך.
5. השתמש בלחצן **+** להוספת תמונה לחלון או בלחצן **-** כדי להסיר תמונה.
6. הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום לקוח **HP Instant Share**, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help**.
7. ודא שהתמונות שברצונך לשתף מוצגות בחלון **HP Instant Share**.
8. לחץ על **Continue** (המשך) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.
9. מרשימת השירותים של **HP Instant Share**, בחר בשירות שברצונך להשתמש בו כדי לשלוח את התמונה הסרוקה שלך.



8. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.
9. מהשירות **HP Instant Share E-mail (דואר אלקטרוני)**, אתה יכול:
 - לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של הצילומים שלך שניתן להציג, להדפיס ולשמור דרך האינטרנט.
 - לפתוח ולשמור פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book (פנקס כתובות)**, הירשם עם **HP Instant Share**, וצור חשבון **HP Passport**.
 - שלח את הודעות הדואר האלקטרוני שלך למספר כתובות. לחץ על הקישור המתאים.
 - כדי לשלוח אוסף של תמונות להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב משפחה. הזן את השם המוקצה להתקן על-ידי הנמען בשדה **E-mail address (כתובת דואר אלקטרוני)** שאחריו **@send.hp.com**. תתבקש להיכנס ל-**HP Instant Share** עם **שם משתמש HP Passport** שלך.

הערה אם לא הגדרת בעבר את **HP Instant Share**, לחץ על **I need an HP Passport account (אני זקוק לחשבון HP Passport)** במסך **Sign in with HP Passport (כניסה למערכת עם HP Passport)**. קבל שם משתמש וסיסמה **HP PASSPORT** של



שיתוף תמונות באמצעות **HP Image Zone (Mac OS X v10.1)**

הערה אין תמיכה במערכת ההפעלה **Mac OS X** בגרסאות 10.0 ו-10.1.4.



שיתוף תמונות עם בעלי חשבון דואר אלקטרוני. פשוט הפעל את **HP Image Zone** ופתח את **HP Gallery**. לאחר מכן, צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה באמצעות יישום הדואר האלקטרוני המותקן במחשב שלך.

הערה לקבלת מידע נוסף, עיין במקטע **HP Imaging Gallery** במערכת העזרה על המסך **HP Photo and Imaging Help**.



כדי להשתמש באפשרות הדואר האלקטרוני בתוכנת **HP Image Zone**

1. בחר בסמל **HP Image Zone** ב-Dock.
2. כעת תיפתח התוכנה **HP Image Zone** בשולחן העבודה שלך.
3. בתוכנה **HP Image Zone**, לחץ על הלחצן **Services (שירותים)** בחלק העליון של החלון. רשימה של יישומים תופיע בחלק התחתון של **HP Image Zone**.
4. בחר את **HP Gallery** מרשימת היישומים.
5. כעת ייפתח במחשב **HP Photo and Imaging Gallery**.
6. בחר תמונה אחת או מספר תמונות לשיתוף.
7. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Photo and Imaging Help**.
8. לחץ על **E-mail (דואר אלקטרוני)**.
9. כעת תיפתח תוכנית הדואר האלקטרוני ב-Mac.
10. פעל בהתאם להוראות המופיעות על מסך המחשב לשליחת התמונות כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני.

שיתוף תמונות באמצעות **HP Director (Mac OS 9.2.2)**

שיתוף תמונות עם בעלי חשבון דואר אלקטרוני. פשוט הפעל את **HP Director** ופתח את **HP Gallery**. לאחר מכן צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה באמצעות יישום הדואר האלקטרוני המותקן במחשב שלך.

הערה לקבלת מידע נוסף, עיין במקטע **HP Imaging Gallery** במערכת העזרה על המסך **HP Photo and Imaging Help**.



כדי להשתמש באפשרות דואר אלקטרוני במסגרת HP Director

1. לחץ פעמיים על הקיצור של HP Director בשולחן העבודה שלך.
תפריט HP Director ייפתח בשולחן העבודה שלך.
2. לחץ פעמיים על HP Gallery.
כעת ייפתח במחשב HP Photo and Imaging Gallery.
3. בחר תמונה אחת או יותר שברצונך לשתף.
לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה על המסך HP Photo and Imaging Help.
4. לחץ על E-mail (דואר אלקטרוני).
כעת תיפתח תוכנית הדואר האלקטרוני ב-Mac.
פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונות כקבצים מצורפים לדואר אלקטרוני.

10 הזמנת חומרים מתכלים

באפשרותך להזמין סוגים מומלצים של ניירות ומחסניות הדפסה של HP דרך אתר האינטרנט של HP.

- הזמנת נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים
- הזמנת מחסניות הדפסה
- הזמנת חומרים מתכלים אחרים

הזמנת נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים

כדי להזמין אמצעי הדפסה כגון HP Premium Paper (נייר HP איכותי), HP Premium Plus Photo Paper (נייר צילום באיכות מעולה HP), או HP Premium Inkjet Transparency Film (שקף באיכות מעולה להזרקת דיו של HP), או HP Iron-On Transfers (מדבקות לגיהוץ), בקר באתר www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להוראות כדי לבחור במוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

הזמנת מחסניות הדפסה

המספרים להזמנה חוזרת של מחסניות ההדפסה משתנים בהתאם למדינה/אזור. אם המספרים להזמנה חוזרת שרשומים במדריך זה אינם תואמים למספרים שבמחסניות ההדפסה שמוקנות כעת במכשיר ה-HP All-in-One שלך, הזמן מחסניות הדפסה חדשות בעלות מספרים זהים לאלה של המחסניות המוקנות כעת. HP All-in-One תומך במחסניות ההדפסה הבאות.

מספר הזמנה חוזרת ב-HP	מחסנית הדפסה
#132 black print cartridge	מחסנית הדפסה בשחור להזרקת דיו HP
#131 high-capacity black print cartridge	
#136 color print cartridge	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים להזרקת דיו HP
#135 high-capacity color print cartridge	
מס' 138 מחסנית להדפסה תצלומים בצבע	מחסנית להדפסת תצלומים בהזרקת דיו HP

תוכל לאתר את מספרי ההזמנה החוזרת של כל מחסניות ההדפסה שהמכשיר שלך תומך גם באופן הבא:

- **משתמשי Windows:** ביישום **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**), לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת). לחץ על הכרטיסייה **מפילסי דיו משוערים** ולאחר מכן לחץ על **מידע להזמנת מחסניות הדפסה**.
- **משתמשי Mac:** ביישום **HP Director** (OS 9) או **HP Image Zone** (OS X), בחר ב-**Settings** (הגדרות), בחר ב-**Maintain Printer** (תחזוקת המדפסת), אם תתבקש, בחר במכשיר ה-HP All-in-One שלך ולאחר מכן לחץ על **Utilities** (תוכניות שירות). מתוך התפריט המופץ, בחר באפשרות **Supplies** (חומרים מתכלים).

לחלופין, באפשרותך לפנות למשווק HP המקומי או לבקר באתר www.hp.com/support לבירור מספרי ההזמנה החוזרת הנכונים של מחסניות הדפסה לגבי המדינה/אזור שלך.

כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור מכשיר ה-HP All-in-One שברשותך, בקר באתר www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור, פעל בהתאם להנחיות לבחירת המוצר ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

הזמנת חומרים מתכלים אחרים

כדי להזמין חומרים מתכלים אחרים, כגון תוכנת HP All-in-One, עותק מודפס של המדריך למשתמש, מדריך התקנה, או חלקי חילוף אחרים, טלפן למספר המתאים להלן:

- בארה"ב או בקנדה, התקשר אל **1-800-HP-474-6836** (1-800-HP invent).
- באירופה, חייג +49 5 180 290220 (גרמניה) או +44 606 870 9081 (בריטניה).

כדי להזמין את תוכנת HP All-in-One במדינות/אזורים אחרים, התקשר למספר הטלפון של המדינה/אזור שלך. המספרים הרשומים מטה עדכניים לתאריך הפרסום של מדריך זה. כדי לראות רשימה עדכנית של מספרי הזמנה, בקר באתר www.hp.com. אם תתבקש, בחר מדינה/אזור ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (יצירת קשר עם HP) למידע על אופן הפנייה לקבלת תמיכה הטכנית.

מדינה/אזור	מספר להזמנה
אסיה האוקיינוס השקט (מלבד יפן)	5300 272 65
אוסטרליה	147 721 1300
אירופה	+49 5 180 290220 (גרמניה) +44 606 870 9081 (בריטניה)
ניו-זילנד	147 441 0800
דרום אפריקה	+27 11(0) 8061030
ארה"ב וקנדה	1-800-HP-INVENT 1-800-474-6836

11 תחזוקת HP All-in-One

הפעולות הנדרשות לתחזוקת HP All-in-One אינן רבות. מומלץ לנקות לעתים את הזכוכית ואת תומך המכסה כדי להוריד אבק ולהבטיח שההעתקות והסריקות יהיו נקיות. ייתכן שתצצה גם להחליף, ליישר או לנקות את מחסניות ההדפסה מדי פעם. פרק זה מספק הוראות לשמירה על HP All-in-One במצב פעולה מיטבי. בצע נוהלי תחזוקה פשוטים אלה בהתאם הצורך.

ניקוי מכשיר HP All-in-One

כדי להבטיח שהעותקים והסריקות שלך יהיו ברורים, ייתכן שתצטרך לנקות את הזכוכית ואת תומך המכסה. מומלץ לנקות גם את הצד החיצוני של מכשיר ה-HP All-in-One.

ניקוי הזכוכית

זכוכית מלוכלכת מטביעות אצבע, כתמים, שערות ואבק מאיטה את הביצועים ומשפיעה על דיוק של מאפיינים כגון **התאם לעמוד**.

1. כבה את מכשיר HP All-in-One, נתק את כבל המתח והרם את המכסה.
2. נקה את הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.

אזהרה ⚠ אל תשתמש בחומרים שוחקים, כגון אצטון, בנזין או פחמן טטרכלוריד על משטח הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום נזק. אל תניח או תרסס נוזל ישירות על הזכוכית; ייתכן שהנוזל יחלחל תחת הזכוכית ויגרום נזק להתקן.

3. יבש את הזכוכית במטלית עור או בספוג צלולוז כדי למנוע היווצרות כתמים.

ניקוי תומך המכסה

שאריות זעירות עלולות להצטבר על תומך המסמכים הלבן שנמצא מתחת למכסה של מכשיר HP All-in-One.

1. כבה את מכשיר HP All-in-One, נתק את כבל המתח והרם את המכסה.
2. נקה את תומך המסמכים הלבן במטלית רכה או בספוג טבול במעט מי סבון פושרים.
3. נקה את תומך המכסה בעדינות כדי להסיר שאריות. אל תשפשף את תומך המכסה.

אזהרה ⚠ אל תשתמש במגבות נייר מאחר שהן עלולות לשרוט את התומך.

4. אם דרוש ניקיון נוסף, חזור על השלבים הקודמים בעזרת אלוהול, ונגב היטב את התומך במטלית לחה כדי להסיר את שאריות האלוהול.

אזהרה ⚠ היזהר לא לשפוך אלוהול על הזכוכית או חלקים צבועים של ה-HP All-in-One, כיוון שזה עלול להזיק להתקן.

ניקוי החלק החיצוני

השתמש במטלית רכה או בספוג לח לניגוב אבק, לכלוך וכתמים מן המארז. החלק הפנימי של HP All-in-One אינו דורש ניקוי. הרחק נוזלים מלוח הבקרה ומהחלק הפנימי של HP All-in-One.

אזהרה כדי למנוע נזק לחלקים צבועים של HP All-in-One, אל תשתמש באלכוהול או בחומרי ניקוי המבוססים על אלכוהול לניקוי לוח הבקרה, המכסה, או חלקים צבועים אחרים של ההתקן.




בדיקת רמות דיו משוערות

ניתן לבדוק בקלות את רמת אספקת הדיו כדי לקבוע מתי יהיה עליך להחליף את מחסנית ההדפסה. רמת אספקת הדיו מציגה כמות משוערת של הדיו הנותר במחסניות ההדפסה.

עצה באפשרותך גם להדפיס דוח בדיקה עצמית כדי לברר אם יש להחליף את מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסת דוח בדיקה עצמית**.



כדי לבדוק את מפלסי הדיו ב-HP Director (Windows)

1. ביישום **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**), לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Toolbox** (ארגז הכלים של המדפסת).

2. לחץ על הכרטיסייה **מפלס דיו משוער**.
 כעת יוצגו מפלסי הדיו המשוערים במחסניות ההדפסה.


כדי לבדוק את מפלסי הדיו מתוך תוכנת HP Image Zone (Mac)

1. ב-**HP Director** (OS 9) או **HP Image Zone** (OS X), בחר **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן בחר **Maintain Printer** (תחזוקת המדפסת).
2. אם תיבת הדיו-שיח **Select Printer** (בחירת מדפסת) מופיעה, בחר את HP All-in-One ולאחר מכן לחץ על **Utilities** (תוכניות שירות).
3. מתוך התפריט המוקפץ, בחר באפשרות **Ink Level** (מפלס דיו).
 כעת יוצגו מפלסי הדיו המשוערים במחסניות ההדפסה.

הדפסת דוח בדיקה עצמית

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, הדפס דוח בדיקה עצמית לפני שתחליף את מחסניות ההדפסה. דוח זה מספק לך מידע שימושי על היבטים שונים של המכשיר, לרבות מחסניות ההדפסה.

1. טען נייר בגודל A4, letter או legal לתוך מגש הנייר.
2. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן **ביטול / חידוש** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **התחל העתקה בצבע**.
3. מכשיר HP All-in-One מדפיס דוח בדיקה עצמית, שעשוי לציין את מקור בעיית ההדפסה. דוגמה לאזור בדיקת הדיו בדוח מוצגת להלן.

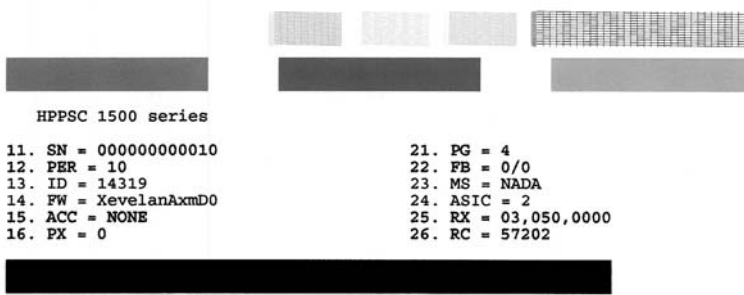

HPPSC 1500 series

11. SN = 000000000010
12. PER = 10
13. ID = 14319
14. FW = XevelanAxmD0
15. ACC = NONE
16. PX = 0

21. PG = 4
22. FB = 0/0
23. MS = NADA
24. ASIC = 2
25. RX = 03,050,0000
26. RC = 57202

4. ודא שתבניות הבדיקה זהות ומציגות רשת מלאה.
אם התבנית כוללת מספר רב של קווים מקוטעים, ייתכן שהדבר מצביע על בעיה בחריצים. ייתכן שתצטרך לנקות את מחסניות ההדפסה. למידע נוסף, ראה [ניקוי מחסניות ההדפסה](#).
5. ודא שקטעי הצבע אחידים ומייצגים את הצבעים המפורטים להלן.
כעת יוצגו בפניך בלוקים צבעוניים בצבעים ציאן, מגנטה וצהוב.
6. בדוק אם בקטעי הצבע ובקווי הצבע מופיעים פסים או קווים לבנים.
פסים עשויים להצביע על חריצים סתומים או מגעים מלוכלכים. ייתכן שתצטרך לנקות את מחסניות ההדפסה. למידע נוסף אודות ניקוי מחסנית ההדפסה, ראה [ניקוי מחסניות ההדפסה](#). אל תשתמש באלכוהול לניקוי.
אם חסרים קטעי צבע או אם קטע מסוים של צבע עכור או לא תואם לתווית שמופיעה תחתיו, ייתכן שזהו סימן לכך שהדיו במחסנית ההדפסה בשלושה צבעים נגמר. ייתכן שתצטרך להחליף את מחסנית ההדפסה. למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה [החלפת מחסניות ההדפסה](#).

עבודה עם מחסניות הדפסה


כדי להבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר מ-HP All-in-One, תצטרך לבצע כמה תהליכים פשוטים של תחזוקה. חלק זה מספק הנחיות לטיפול במחסניות ההדפסה והוראות להחלפה, יישור, וניקוי של מחסניות ההדפסה.

אם נורית **בדיקת מחסנית הדפסה** דולקת, עליך לבדוק את מחסניות ההדפסה שלך. ייתכן שמחסניות ההדפסה לא הותקנו כראוי או לא הותקנו כלל, שהסרט הפלסטי לא הוסר ממחסניות ההדפסה, שאזל הדיו במחסניות ההדפסה או שמחסנית ההדפסה חסומה.

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות הקשורות למחסניות ההדפסה, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help** הכלולה בתוכנה.


טיפול במחסניות ההדפסה

לפני שתחליף או תנקה מחסנית הדפסה, עליך לדעת מהם שמות החלקים וכיצד לטפל במחסניות ההדפסה.

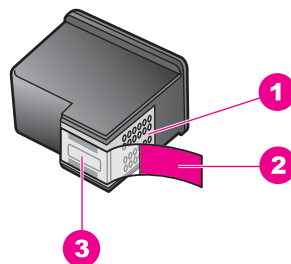

1	מגעי נחושת
2	סרט פלסטיק עם לשונות משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חרירי דיו מתחת לסרט

החזק את מחסניות ההדפסה בצד של הפלסטיק השחור, כשהתוויות כלפי מעלה. אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו.

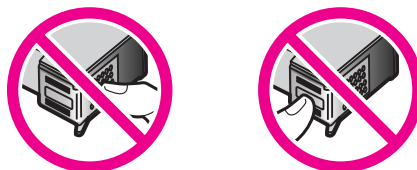

אזהרה היזהר לא להפיל את מחסניות ההדפסה. הדבר עלול להזיק להן ולהוציאן מכלל שימוש.



החלפת מחסניות ההדפסה

כאשר מפלס הדיו במחסנית ההדפסה נמוך, יש להחליף את מחסנית ההדפסה. לפני הסרת מחסנית ההדפסה הריקה, ודא שברשותך מחסנית הדפסה חלופית. עליך להחליף את מחסנית ההדפסה גם כשאתה רואה טקסט דהוי או במקרה של בעיות באיכות ההדפסה הקשורות למחסניות ההדפסה.


תוכל לבדוק את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסניות שלך באמצעות התוכנה **HP Image Zone** שצורפה למכשיר ה-HP All-in-One שלך. לקבלת מידע על בדיקת מפלסי הדיו מתוך היישום **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**), עיין בסעיף בדיקת רמות דיו משוערות.


עצה תוכל להיעזר בהוראות אלה גם להחלפת מחסנית ההדפסה השחורה במחסנית להדפסת צילומים כדי להדפיס צילומים צבעוניים באיכות גבוהה.




כדי לברר את המספר להזמנה חוזרת של כל מחסניות ההדפסה שהמכשיר HP All-in-One תומך בהן, עיין בסעיף **הזמנת מחסניות הדפסה**. כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור מכשיר ה-HP All-in-One שברשותך, בקר באתר www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להוראות כדי לבחור במוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

כדי להחליף מחסניות ההדפסה

1. ודא שמכשיר HP All-in-One דולק.
 התראה  אם HP All-in-One כבוי כאשר אתה מרים את דלת הגישה לגררת ההדפסה כדי לגשת אל המחסניות, HP All-in-One לא ישחרר את המחסניות לצורך החלפתן. אם מחסניות ההדפסה אינן מעוגנות היטב בצד הימני, אתה עלול לגרום נזק למכשיר ה-HP All-in-One בעת הניסיון להוציא אותן.
2. ודא שמגש הנייר מוצב במקומו ושהוטען בו נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4.
3. פתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה על-ידי הורדת הדלת.
 תושבת ההדפסה תזוז לקצה הימני של HP All-in-One.

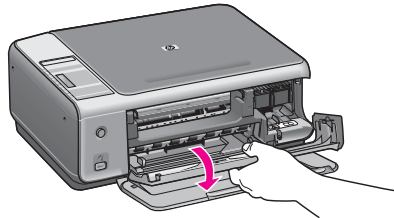

4. המתן עד שגררת ההדפסה תהיה דמומה ושקטה, ורק אז לחץ קלות על מחסנית ההדפסה כלפי מטה כדי לשחררה.
 אם תחליף את מחסנית ההדפסה בשלושה צבעים, הוצא את מחסנית ההדפסה מהחריץ בצד שמאל.
 אם תחליף את מחסנית ההדפסה השחורה או הצבעונית, הוצא את מחסנית ההדפסה מהחריץ בצד ימין.

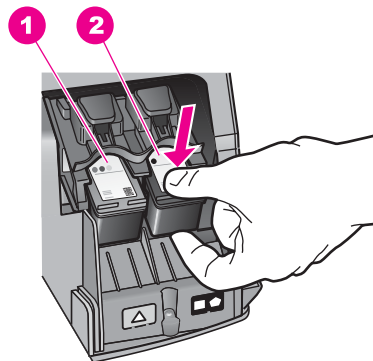


1	חריץ המחסנית למחסנית הדפסה בשלושה צבעים
2	חריץ מחסנית הדפסה למחסנית שחורה ומחסנית להדפסת צילומים

5. משוך את מחסנית ההדפסה לכיווןך, עד שתצא מהחריץ.
6. אם אתה מסיר את מחסנית ההדפסה השחורה כדי להתקין את המחסנית להדפסת צילומים, אחסן את מחסנית ההדפסה השחורה במגן מחסנית ההדפסה. למידע נוסף, ראה שימוש במגן מחסנית ההדפסה.
 אם אתה מסיר את מחסנית ההדפסה כיוון שהדיו בה עומד להיגמר או אזל, מחזר את מחסנית ההדפסה. התוכנית של HP למיחזור חומרי הזרקת דיו מתכלים (HP Inkjet Supplies)

(Recycling Program) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה משומשות. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

7. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהארזה, הקדף לגעת רק בפלסטיק השחור והסר בעדינות את סרט הפלסטיק באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

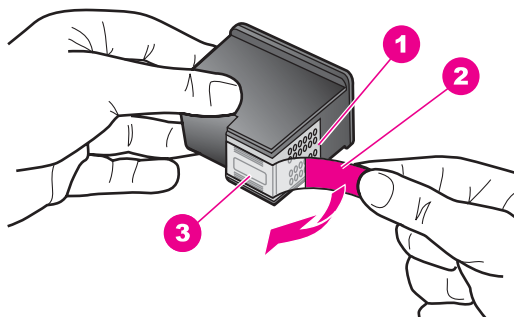

1	מגעי נחושת
2	סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חרירי דיו מתחת לסרט


התראה אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתירות, כשל בשחרור דיו או מגעים חשמליים פגומים.




8. החלק את מחסנית ההדפסה החדשה קדימה, אל החרץ הריק, בזווית קטנה מעלה. בעזרת האצבע המורה, דחף את מחסנית ההדפסה קדימה עד שתינעל במקומה.

אם על התווית של מחסנית ההדפסה שאתה מתקין מופיע משולש לבן, החלק את מחסנית ההדפסה לחרץ בצד שמאל. תווית החרץ היא ירוקה עם משולש לבן מלא.

אם על התווית של מחסנית ההדפסה שאתה מתקין מופיע מרובע לבן או מחומש לבן, החלק את מחסנית ההדפסה לחרץ בצד ימין. תווית החרץ היא שחורה עם מרובע לבן מלא ומחומש לבן מלא.

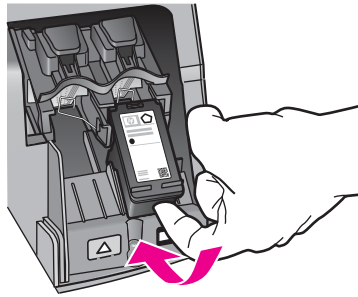

9. סגור את דלת הגישה לתושבת ההדפסה.
אם אתה מתקין מחסנית הדפסה חדשה, מכשיר ה-HP All-in-One יחל בהדפסת דף יישור של מחסניות ההדפסה.

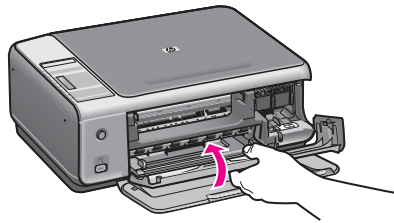

10. טען את גיליון היישור של מחסניות ההדפסה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית כאשר חלקו העליון של הדף מונח מצד ימין.
11. לחץ על הלחצן **התחל סריקה**.
מכשיר ה-HP All-in-One יישר את מחסניות ההדפסה. מחזר או השלך את גיליון היישור של מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף על יישור מחסניות ההדפסה, עיין בסעיף **יישור מחסניות ההדפסה**.

שימוש במחסנית להדפסת תצלומים

באפשרותך למטב את איכות תצלומי הצבע שאתה מדפיס ומעתיק באמצעות מכשיר ה-HP All-in-One על-ידי רכישת מחסנית להדפסת צילומים. הסר את מחסנית ההדפסה השחורה והכנס במקומה את המחסנית להדפסת צילומים. כאשר מחסנית להדפסה בשלושה צבעים ומחסנית להדפסה צילומים מותקנות במכשיר, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו, המספקת צילומים באיכות משופרת.

כאשר ברצונך להדפיס מסמכי טקסט רגילים, החזר את מחסנית ההדפסה השחורה. השתמש במגן מחסנית ההדפסה כדי לשמור בבטחה על מחסנית ההדפסה כאשר אינה בשימוש.

- למידע נוסף על רכישת מחסנית הדפסת צילומים, ראה **הזמנת מחסניות הדפסה**.
- למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה **החלפת מחסניות ההדפסה**.
- למידע נוסף על שימוש במגן מחסנית ההדפסה, ראה **שימוש במגן מחסנית ההדפסה**.


שימוש במגן מחסנית ההדפסה

במדינות/אזורים מסוימים, עם רכישת מחסנית הדפסת צילומים, ייתכן שתקבל גם מגן מחסנית הדפסה. במדינות/אזורים אחרים, מגן מחסנית ההדפסה מצורף למכשיר ה-HP All-in-One. אם לא צורף מגן מחסנית הדפסה למחסנית ההדפסה או למכשיר ה-HP All-in-One, תוכל להזמין מגן ממחלקת התמיכה של HP. בקר באתר www.hp.com/support.

מגן מחסנית ההדפסה תוכנן להגן על מחסנית ההדפסה שלך בבטחה ולמנוע את התייבשותה כאשר אינה בשימוש. בכל פעם שאתה מסיר מחסנית הדפסה מה-HP All-in-One בכוונה להשתמש בה שוב מאוחר יותר, אחסן אותה בתוך מגן מחסנית ההדפסה. לדוגמה, אחסן את מחסנית ההדפסה השחורה במגן מחסנית הדפסה אם אתה מסיר אותה כך שתוכל להדפיס צילומים באיכות גבוהה עם המחסנית להדפסת צילומים ועם מחסנית ההדפסה בשלושה צבעים.


כדי להכניס מחסנית הדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה

← החלק את מחסנית ההדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה בזווית קלה עד שתיכנס היטב למקומה בנקישה.

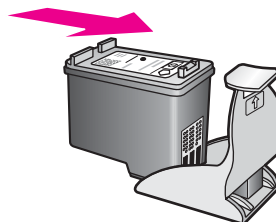


כדי להסיר את מחסנית ההדפסה ממגן מחסנית ההדפסה

← לחץ כלפי מטה ולאחור בחלק העליון של מגן המחסנית כדי לשחרר את המחסנית ולאחר מכן החלק את המחסנית החוצה מתוך המגן.

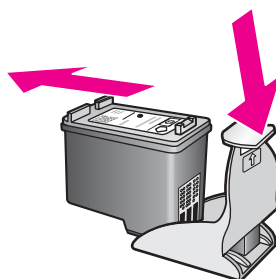

יישור מחסניות ההדפסה

מכשיר ה-HP All-in-One מיישר את מחסניות ההדפסה בכל התקנה או החלפה של מחסנית הדפסה. תוכל ליישר את מחסניות ההדפסה בכל עת באמצעות תוכנת **HP Image Zone** במחשב שלך. יישור מחסניות ההדפסה מבטיח פלט באיכות גבוהה.

 **הערה** אם תסיר ותתקין שוב את אותה מחסנית ההדפסה, HP All-in-One לא יציג בקשה ליישור מחסניות ההדפסה. ה-HP All-in-One זוכר את ערכי היישור לגבי מחסנית הדפסה זו, כך שאינך צריך לבצע יישור חוזר של מחסניות ההדפסה.

כדי ליישר מחסניות הדפסה שזה עתה הותקנו

1. ודא שבמגש הנייר הוטען נייר לבן רגיל לא משומש, בגודל Letter או A4. ה-HP All-in-One ידפיס גיליון יישור מחסניות הדפסה.



הערה אם היה נייר צבעוני במגש הנייר בעת יישור מחסניות ההדפסה, תהליך היישור עלול להיכשל. טען נייר לבן רגיל לא משומש במגש הנייר, ולאחר מכן נסה שוב לבצע את היישור.

אם תהליך היישור נכשל שוב, ייתכן שהחיישן או מחסנית ההדפסה פגומים. פנה למחלקת התמיכה של HP. בקר באתר: www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר מדינה/אזור ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (יצירת קשר עם HP) למידע על אופן הפנייה לקבלת תמיכה הטכנית.

2. טען את גיליון היישור של מחסניות ההדפסה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית כאשר חלקו העליון של הדף מונח מצד ימין.
 3. לחץ על הלחצן **התחל סריקה**.
- מכשיר ה-HP All-in-One יישור את מחסניות ההדפסה. מחזר או השלך את גיליון היישור של מחסניות ההדפסה.

ניקוי מחסניות ההדפסה

לפני ניקוי מחסניות ההדפסה, הדפס דף בדיקה-עצמית. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסת דוח בדיקה עצמית**.

אם דוח הבדיקה העצמית מצביע על בעיה, נקה את מחסניות ההדפסה באמצעות תוכנת HP Image Zone. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה HP Image Zone Help.

אם הבעיות נמשכות, נקה את מגעי מחסניות ההדפסה ואת האזור שסביב חרירי הדיו. לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה HP Image Zone Help.

12 מידע על פתרון בעיות

פרק זה מכיל מידע פתרון בעיות עבור HP All-in-One. מידע ספציפי ניתן לגבי נושאים של התקנה והגדרת תצורה, וכן מספר נושאים תפעוליים. למידע פתרון בעיות נוסף, עיין בקובץ העזרה המוצגת על גבי המסך **HP Image Zone Help** שקיבלת עם התוכנה.

בעיות רבות נגרמות כאשר HP All-in-One מחובר למחשב באמצעות כבל USB לפני שהתוכנה של HP All-in-One מותקנת במחשב. אם חיברת את HP All-in-One למחשב לפני שמסך התקנת התוכנה מבקש ממך לעשות זאת, עליך לפעול לפי הצעדים הבאים:

1. נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
2. הסר את התוכנה (אם כבר התקנת אותה).
3. הפעל מחדש את המחשב.
4. כבה את HP All-in-One, המתן דקה אחת ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
5. התקן מחדש את תוכנת HP All-in-One. אל תחבר את כבל ה-USB למחשב עד שתוכנת ההתקנה תורה לך לעשות זאת.

לקבלת מידע על הסרה והתקנה מחדש של התוכנה, עיין בסעיף **הסר והתקן מחדש את התוכנה**.

חלק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- **פתרון בעיות התקנה:** מכיל מידע על התקנת חומרה, התקנת תוכנה, ומידע פתרון בעיות התקנה של HP Instant Share.
- **פתרון בעיות תפעוליות:** מכיל מידע על בעיות שעשויות להתרחש במהלך משימות רגילות בעת שימוש במאפיני HP All-in-One.
- **עדכון למכשיר:** בהסתמך על עצה ממחלקת התמיכה בלקוחות של HP או הודעה שמופיעה במחשב, באפשרותך להיכנס לאתר התמיכה של HP באינטרנט כדי להוריד עדכון עבור המכשיר שברשותך. סעיף זה מכיל מידע על עדכון המכשיר.

לפני שתתקשר לתמיכה של HP

אם יש לך בעיה, פעל לפי הצעדים הבאים:

1. בדוק בתיעוד שקיבלת עם HP All-in-One.
 - **מדריך ההתקנה:** מדריך ההתקנה מסביר כיצד להגדיר את HP All-in-One.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש הוא הספר שאתה קורא. ספר זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של HP All-in-One, מסביר כיצד להשתמש ב-HP All-in-One מבלי לחבר אותו למחשב, ומכיל מידע על פתרון בעיות בהתקנה ובעיות תפעוליות.
 - **HP Image Zone Help:** העזרה המוצגת על המסך **HP Image Zone Help** מתארת כיצד להשתמש ב-HP All-in-One עם מחשב ומכילה מידע נוסף על פתרון בעיות, שלא מכוסה במדריך למשתמש.
 - **קובץ README:** קובץ ה-Readme מכיל מידע על בעיות התקנה אפשריות. למידע נוסף, ראה **הצג את קובץ ה-Readme**.
2. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה באמצעות המידע הכלול בתיעוד, בקר באתר www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - לגשת לדפי תמיכה מקוונים
 - לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ל-HP כדי לקבל תשובות לשאלותיך
 - ליצור קשר עם טכנאי של HP באמצעות צ'אט מקוון
 - לבדוק אם קיימים עדכוני תוכנהאפשרויות התמיכה והזמינות משתנות לפי המוצר, המדינה/האזור והשפה.

3. פנה לנקודת המכירה המקומית. אם יש כשל בחומרה של HP All-in-One, תתבקש להביא את ה-HP All-in-One למקום בו רכשת אותו. שירות זה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של HP All-in-One. לאחר תקופת האחריות, תקבל הצעת מחיר לתשלום על שירות.
4. אם אינך מסוגל לפתור את הבעיה באמצעות העזרה המוצגת על המסך או האתר של HP, התקשר לתמיכה של HP עם המספר המתאים למדינה/אזור שלך. למידע נוסף, ראה **קבל תמיכה מ-HP**.

הצג את קובץ ה-Readme

ייתכן שתצטרך לעיין בקובץ ה-Readme כדי לקבל מידע נוסף על בעיות התקנה אפשריות.

- ב-Windows, באפשרותך לגשת לקובץ Readme משורת המשימות של Windows. לשם כך, לחץ על **התחל**, הצבע על **תוכניות** או **כל התוכניות**, הצבע על **Hewlett-Packard**, הצבע על **HP PSC 1500 All-in-One series** ולחץ על **View the Readme File** (הצגת קובץ Readme).
 - ב-Mac OS 9 או OS X, באפשרותך לגשת לקובץ Readme על-ידי לחיצה כפולה על הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיקיית תקליטור התוכנה של ה-HP All-in-One.
- קובץ ה-Readme מספק מידע נוסף, כולל:
- שימוש בתוכנית השירות להתקנה חוזרת לאחר התקנה שנכשלה כדי להחזיר את המחשב למצב שיאפשר התקנה חוזרת של HP All-in-One.
 - שימוש בתוכנית השירות להתקנה חוזרת ב-Windows 98 כדי לשחזר מנהל התקן למערכת USB של Composite
 - דרישות מערכת

פתרון בעיות התקנה

חלק זה כולל עצות לפתרון בעיות בהתקנה והגדרת תצורה עבור חלק מהבעיות הידועות הקשורות להתקנת התוכנה ולהגדרת החומרה.


פתרון בעיות בהגדרת חומרה

השתמש בחלק זה כדי לפתור בעיות כלשהן שאתה עשוי להיתקן בהן בעת הגדרת החומרה של HP All-in-One.

HP All-in-One אינו מופעל

פתרון בצע את הפעולות הבאות:

- ודא שכבל החשמל מחובר היטב ל-HP All-in-One ולמתאם החשמל, כמוצג להלן.

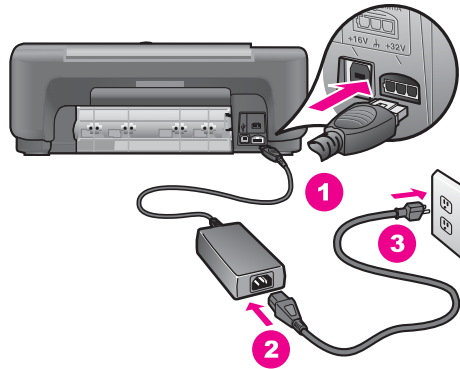


- חבר את כבל החשמל לתוך שקע מוארק, מפסק פחת או מפצל. אם אתה משתמש במפצל, ודא שהוא מופעל.
- בדוק את שקע החשמל כדי לוודא שהוא פועל. חבר מכשיר חשמלי שתקינותו ידועה ובדוק אם הוא פועל. אם לא, ייתכן שיש בעיה בשקע החשמל.
- אם חיברת את HP All-in-One לתוך שקע עם מתג, ודא שהמתג נמצא במצב הפעלה.
- בעת הלחיצה על לחצן **ההפעלה**, המתן מספר שניות עד להפעלת HP All-in-One.


כבל ה-USB שלי אינו מחובר

פתרון עליך להתקין את התוכנה שקיבלת עם HP All-in-One לפני חיבור של כבל ה-USB. במהלך ההתקנה, אל תחבר את כבל ה-USB עד שתבקש על-ידי ההוראות המוצגות על המסך. אם תחבר את כבל ה-USB לפני שתבקש לעשות זאת, זה עשוי לגרום לשגיאות.

חיבור המחשב שלך ל-HP All-in-One עם כבל USB הוא פשוט. פשוט חבר קצה אחד של כבל ה-USB לתוך החלק האחורי של המחשב ואת הקצה השני לחלק האחורי של HP All-in-One. אתה יכול לחבר לכל יציאת USB בחלק האחורי של המחשב.


הערה 1 אין תמיכה ב-AppleTalk. 

הערה 2 אל תחבר את כבל USB לתוך יציאת ה-USB במקלדת.

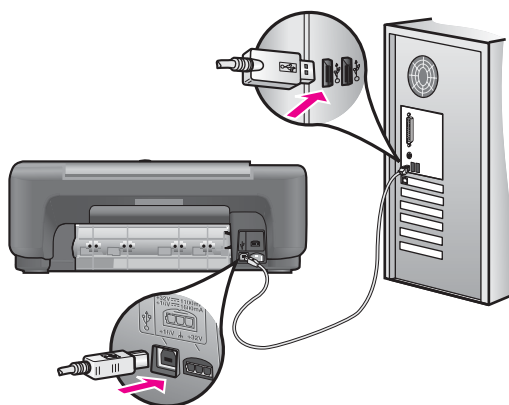

קיבלתי הודעה במחשב שלפיה עליי לחבר את כיסוי לוח הבקרה

פתרון משמעות הודעה היא שכיסוי לוח הבקרה אינו מחובר או אינו מחובר כהלכה. קלף והסר את גב הכיסוי של לוח הבקרה. הרם את המכסה והכנס את לשוניות הכיסוי לתוך המכשיר. דחף את הכיסוי כלפי מטה כדי לוודא שהוא מחובר היטב.

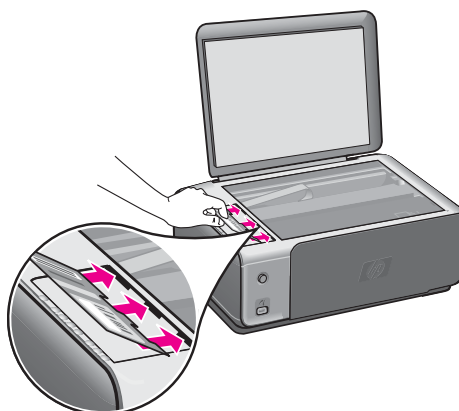

קיבלתי הודעה במחשב שלפיה יישור מחסניות ההדפסה נכשל


סיבה במגש הנייר הוטען סוג נייר שגוי.

פתרון אם היה נייר צבעוני במגש הנייר בעת יישור מחסניות ההדפסה, תהליך היישור נכשל. טען נייר לבן רגיל לא משומש בגודל A4 xletter במגש הנייר, ולאחר מכן נסה שוב לבצע את היישור.

אם תהליך היישור נכשל שוב, ייתכן שהחיישן או מחסנית ההדפסה פגומים. פנה למחלקת התמיכה של HP. בקר באתר www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר מדינה/אזור ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (יצירת קשר עם HP) למידע על אופן הפנייה לקבלת תמיכה הטכנית.

סיבה סרט ההגנה מכסה את מחסנית ההדפסה.

פתרון בדוק כל מחסנית הדפסה. אם הסרט הפלסטי עדיין מכסה את חרירי הדיו, הסר בעדינות את סרט הפלסטיק באמצעות לשונית המשיכה הוורודה. אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו.

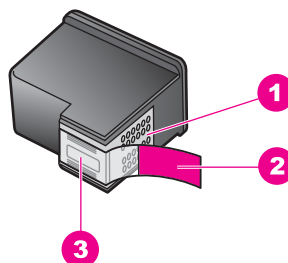

1	מגעים בצבע נחושת
2	סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חרירי דיו מתחת לסרט



הכנס מחדש את מחסניות ההדפסה וודא שהן מוכנסות עד הסוף ונעולות במקומן.

סיבה המגעים על מחסניות ההדפסה אינם נוגעים במגעים בתוך מחסניות ההדפסה.

פתרון הסר ולאחר מכן הכנס מחדש את מחסניות ההדפסה. ודא שהן מוכנסות עד הסוף ונעולות במקומן.

סיבה אינך משתמש במחסניות הדפסה של HP או שאתה משתמש במחסניות הדפסה שמולאו מחדש.

פתרון תהליך היישור עלול להיכשל אם אינך משתמש במחסניות הדפסה של HP. התהליך עלול להיכשל גם אם אתה משתמש במחסניות הדפסה שמולאו מחדש. החלף את מחסניות ההדפסה במחסניות הדפסה מקוריות של HP שלא מולאו מחדש ולאחר מכן נסה לבצע יישור פעם נוספת. לקבלת מידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, עיין בסעיף **החלפת מחסניות ההדפסה**. לקבלת מידע נוסף על יישור מחסניות ההדפסה, עיין בסעיף **יישור מחסניות ההדפסה**.


סיבה מחסנית ההדפסה או החיישן פגומים.

פתרון פנה למחלקת התמיכה של HP. בקר באתר www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר מדינה/אזור ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (יצירת קשר עם HP) למידע על אופן הפנייה לקבלת תמיכה הטכנית.

HP All-in-One אינו מדפיס

פתרון אם אין תקשורת בין ה-HP All-in-One ומחשב, נסה לפעול כלהלן:

- בדוק את כבל ה-USB. אם אתה משתמש בכבל ישן יותר, ייתכן שהוא לא פועל כהלכה. נסה לחבר אותו למוצר אחר כדי לראות אם כבל ה-USB פועל. אם אתה נתקל בעיות, ייתכן שיש צורך להחליף את כבל ה-USB. ודא גם שאורך הכבל אינו עולה על 3 מטר או .
- ודא שבמחשב שלך יש הכנה ל-USB. מערכות הפעלה מסוימות, כגון Windows 95 ו-Windows NT, אינן תומכות בחיבורי USB. לקבלת מידע נוסף, בדוק בתיעוד שקיבלת עם מערכת ההפעלה שלך.
- בדוק את סוג החיבור מ-HP All-in-One למחשב שלך. ודא שכבל ה-USB תקוע בצורה בטוחה ליציאת ה-USB בחלק האחורי של ה-HP All-in-One. ודא שהקצה השני של כבל ה-USB תקוע ביציאת ה-USB במחשב שלך. לאחר שהכבל מחובר כהלכה, כבה את HP All-in-One ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

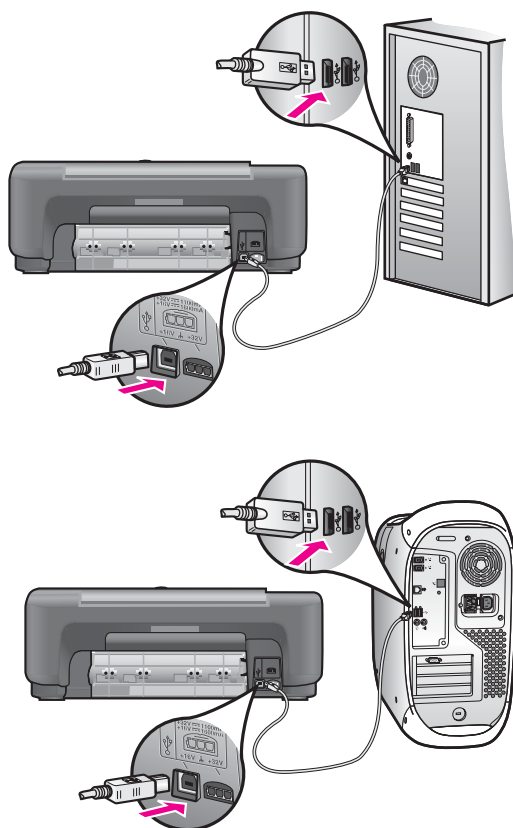

- אם אתה משתמש ב-Mac: בדוק את Apple System Profiler (OS 9) או את System Profiler (OS X) כדי לבדוק את חיבור ה-USB. אם HP All-in-One מוצג בחלון ה-USB, חיבור ה-USB בין המחשב ל-HP All-in-One פועל. אם החיבור פועל, ייתכן שיש בעיה בתוכנה. נסה להפעיל את **HP All-in-One Setup Assistant** (מסייע ההתקנה של HP All-in-One) כדי לראות אם הוא מצליח לאתר את HP All-in-One. (ניתן לגשת אל **HP All-in-One Setup Assistant** (מסייע ההתקנה של HP All-in-One) באמצעות תוכנת **HP Image Zone**).
 - בדוק מדפסות וסורקים אחרים. ייתכן שתצטרך לנתק מהמחשב מוצרים ישנים יותר.
 - אם HP All-in-One מחובר לרשת, עיין במדריך לרשת שקיבלת עם HP All-in-One.
 - לאחר שבדקת את החיבורים, נסה להפעיל מחדש את המחשב. כבה את HP All-in-One ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
- למידע נוסף על הגדרת HP All-in-One וחיבורו למחשב שלך, עיין במדריך ההתקנה שקיבלת עם HP All-in-One.

קיבלתי הודעה במחשב בדבר חסימת נייר או גררה חסומה.

- **סיבה** אם במחשב מופיעה הודעת שגיאה על חסימת נייר או גררה חסומה, ייתכן שנשאר חומר אריזה בתוך HP All-in-One.
- **פתרון** הרם ופתח את דלת הגישה של גררת ההדפסה כדי לחשוף את מחסנית ההדפסה ולהסיר כל חומרי אריזה, סרט או עצמים זרים אחרים. כבה את HP All-in-One, המתן דקה אחת, ולאחר מכן לחץ על לחצן ה**הפעלה** כדי להפעיל שוב את HP All-in-One.

פתרון בעיות בהתקנת תוכנה

- אם אתה נתקל בבעיית תוכנה במהלך ההתקנה, עיין בנושא שלהלן לקבלת פתרון אפשרי. אם אתה נתקל בבעיית חומרה במהלך ההתקנה, ראה **פתרון בעיות בהגדרת חומרה**.
- במהלך התקנה רגילה של תוכנת HP All-in-One, מתרחשים השלבים הבאים:
 - תקליטור HP All-in-One מופעל אוטומטית
 - התוכנה מותקנת
 - קבצים מועתקים לכונן הקשיח שלך
 - אתה מתבקש לחבר את ה-HP All-in-One
 - המילה OK בסימן תיוג בצבע ירוק מופיעים במסך של אשף ההתקנה
 - אתה מתבקש להפעיל מחדש את המחשב שלך (רוב המערכות).
 - תהליך הרישום פועל
- אם לא התרחש אחד מהמקרים המתוארים לעיל, ייתכן שקיימת בעיה בהתקנה. כדי לבדוק את ההתקנה במחשב Windows, בצע את פעולות הוידוא הבאות:
 - הפעל את **HP Director** (או את **מרכז הפתרונות של HP**) וודא שהסמל הבא מופיע: **Scan** (סרוק תמונה), **Scan Document** (סרוק מסמך) וכן **HP Image Zone**. לקבלת מידע על הפעלת **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**), עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help** שכלולה בתוכנה. אם הסמלים אינם מופיעים מיד, ייתכן שעליך להמתין מספר דקות בזמן ש-HP All-in-One מתחבר למחשב. אחרת, עיין בסעיף **חלק מהסמלים חסרים ב-HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**).
 - פתח את תיבת הדו-שיח **Printers** (מדפסות) ובדוק ש-HP All-in-One נמצא ברשימה.
 - חפש את סמל HP All-in-One במגש המערכת בחלק השמאלי הקיצוני של שורת המשימות של Windows. זה מצייין ש-HP All-in-One מוכן.

בעת הכנסת התקליטור לכונן התקליטורים במחשב, לא קורה דבר.

פתרון פעל לפי הצעדים הבאים:

1. מתפריט **Start (התחל)** של Windows, לחץ על **Run (הפעלה)**.
2. בתיבת הדו-שיח **Run (הפעלה)**, הזן **d:\setup.exe** (אם כונן התקליטורים שלך אינו מוקצה לאות הכונן D, הזן את אות הכונן המתאימה), ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

סוך בדיקת דרישות מערכת מינימליות מופיע


פתרון המערכת שברשותך אינה עומדת בדרישות המינימום להתקנת התוכנה. לחץ על **Details (פרטים)** כדי לראות מהי הבעיה הספציפית, ולאחר מכן תקן את הבעיה לפני שתנסה להתקין את התוכנה.

סימן X אדום מופיע בהודעה על חיבור USB

פתרון בדרך כלל, מופיע סימן ירוק המציין שתהליך plug and play (הכנס-הפעל) הצליחה. סימן X אדום מציין שתהליך ה-plug and play נכשל.

פעל לפי הצעדים הבאים:

1. ודא שמכסה לוח הבקרה מחובר בצורה יציבה, ולאחר מכן נתק את HP All-in-One וחבר אותו שוב.
2. ודא שכבלי החשמל וה-USB מחוברים.

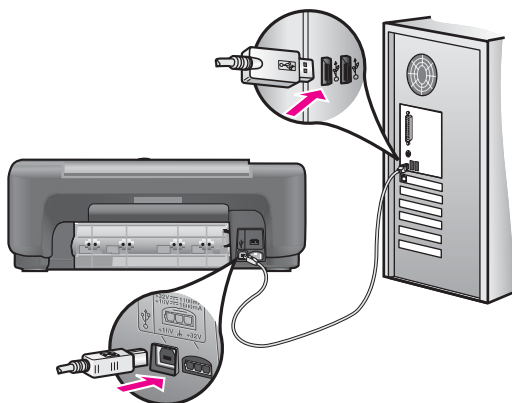

3. ודא שכבלי ה-USB מותקן נכון כלהלן:

- נתקן את כבלי ה-USB וחבר אותו שוב.
- אל תחבר את כבלי ה-USB ללוח מקשים או ל-hub שאינו מופעל.
- ודא שכבלי ה-USB אינו עולה באורכו על 3 מטרים.
- אם יש לך מספר התקני USB המחוברים למחשב, ייתכן שתצטרך לנתקן התקנים אחרים במהלך ההתקנה.

4. המשך בהתקנה והפעל מחדש את המחשב כאשר תתבקש לעשות זאת. לאחר מכן, פתח את **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**) וחפש את הסמלים החיוניים (**Scan Picture** [סרוק תמונה], **Scan Document** [סרוק מסמך], ו-**HP Gallery**).

5. אם הצלמיות החיוניות אינן מופיעות, הסר את התוכנה ולאחר מכן התקן אותה שוב. למידע נוסף, ראה הסר והתקן מחדש את התוכנה.

קיבלתי הודעה שאירעה שגיאה לא מוכרת

פתרון נסה להמשיך בהתקנה. אם הבעיה לא נפתרה, הפסק את ההתקנה והתחל אותה מחדש, ופעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך. אם אירעה שגיאה, ייתכן שתאלץ להסיר את התוכנה ולהתקין אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הסר והתקן מחדש את התוכנה**.

חלק מהסמלים חסרים ב-HP Director (או מרכז הפתרונות של HP)

אם התקנת את הגרסה המלאה של התוכנה והסמלים החיוניים (**Scan Picture** [סרוק תמונה] ו-**Scan Document** [סרוק מסמך]) אינם מופיעים, ייתכן שההתקנה לא הושלמה. אם לא התקנת את הגרסה המלאה של התוכנה, הסמלים החיוניים הם **Scan Picture** (סרוק תמונה) ו-**Scan Document** (סרוק מסמך) (הסמל **HP Image Zone Express** יופיע בשולחן העבודה, לא ב-**HP Director**).

פתרון אם ההתקנה לא הושלמה, ייתכן שתצטרך להסיר ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנה. אל תמחק את קובצי התוכנית של HP All-in-One מהכונן הקשיח שלך. ודא שהסרת אותם בצורה נכונה באמצעות תוכנית השירות uninstall (הסרת התקנה) שנמצאת בקבוצת התוכניות של HP All-in-One למידע נוסף, ראה **הסר והתקן מחדש את התוכנה**.

מסך הרישום אינו מופיע

פתרון

← ב-Windows, באפשרותך לגשת למסך הרישום משורת המשימות של Windows. לשם כך, לחץ על **התחל**, הצבע על **תוכניות** או **כל התוכניות** (XP), הצבע על **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1500 All-in-One series**, ולחץ על **Sign up now** (הירשם עכשיו).

ה-Digital Imaging Monitor (צג ההדמיה הדיגיטלית) אינו מופיע במגש המערכת

פתרון אם Digital Imaging Monitor אינו מופיע במגש המערכת, הפעל את **HP Director** (או את **מרכז הפתרונות של HP**) כדי לבדוק אם כל הסמלים החיוניים אכן נמצאים שם. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **Use the HP Director** (שימוש ב-HP Director) במערכת העזרה **HP Image Zone** שכלולה בתוכנה.

מגש המערכת מופיע בדרך כלל בתחתית שולחן העבודה




הסר והתקן מחדש את התוכנה



אם ההתקנה שלך לא הושלמה, אם אם חיברת את כבל ה-USB למחשב לפני שהתבקשת על-ידי מסך התקנת התוכנה, ייתכן שתצטרך להסיר ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנה. אל תמחק את קובצי

התוכנית של HP All-in-One מהכונן הקשיח שלך. ודא שהסרת אותם בצורה נכונה באמצעות תוכנית השירותים uninstall (הסרת התקנה) שנמצאת בקבוצת התוכניות של HP All-in-One התקנה חוזרת יכולה להימשך בין 20 ל- 40 דקות במחשבי Windows ו-Mac כאחד. ניתן להסיר את התוכנה במחשב Windows בשלוש דרכים.

כדי להסיר תוכנה ממחשב Windows, שיטה 1

1. נתק את HP All-in-One מהמחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב שלך עד לאחר ההתקנה החוזרת של התוכנה.
2. בשורת המשימות של Windows, לחץ על **התחל**, **תוכניות** או **כל התוכניות** (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series, uninstall software**.
3. בצע את ההוראות שעל המסך.
4. אם נשאלת אם ברצונך להסיר קבצים משותפים, לחץ על **No (לא)**.
5. תוכניות אחרות שמשמשות בקבצים אלה עשויות לא לפעול כהלכה אם קבצים אלה יימחקו. הפעל מחדש את המחשב.
6.  הערה חשוב שתנתק את ה-HP All-in-One לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב שלך עד לאחר ההתקנה החוזרת של התוכנה.
7. כדי להתקין מחדש את התוכנה, הכנס את תקליטור ה-HP All-in-One לכוון התקליטורים של המחשב ופעל בהתאם להוראות על המסך וההוראות שסופקו במדריך ההתקנה שצורף למכשיר ה-HP All-in-One.
8. לאחר התקנת התוכנה, חבר את HP All-in-One למחשב.
9. לחץ על לחצן **On (הפעלה)** כדי להדליק את.
10. לאחר חיבור והפעלה של HP All-in-One, ייתכן שתצטרך להמתין מספר דקות עד שכל אירועי Plug and Play (הכנס-הפעל) יושלמו.
11. בצע את ההוראות שעל המסך.
12. כאשר התקנת התוכנה מסתיימת, הצלמית Status Monitor (מנטר המצב) מופיע במגש המערכת של Windows.
13. כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהלכה, לחץ פעמיים על הסמל **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**) בשולחן העבודה. אם **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**) מציג את הסמלים החיוניים (**Scan Picture** [סרוק תמונה] ו-**Scan Document** [סרוק מסמך]), הרי שהתוכנה הותקנה כראוי.


כדי להסיר תוכנה ממחשב Windows, שיטה 2

1.  הערה השתמש בשיטה זו אם **Uninstall Software (הסרת התוכנה)** אינה זמינה מתפריט ההתחלה של Windows.
2. בשורת המשימות של Windows, לחץ על **Start (התחל)**, **Settings (הגדרות)**, **Control Panel (לוח הבקרה)**.
3. לחץ לחיצה כפולה על **Add/Remove Programs (הוספה/הסרה של תוכניות)**.
4. בחר ב- **HP PSC & OfficeJet 4.5** ולאחר מכן לחץ על **שנה/הסר**.
5. בצע את ההוראות שעל המסך.
6. נתק את HP All-in-One מהמחשב.
7. הפעל מחדש את המחשב.
8.  הערה חשוב שתנתק את ה-HP All-in-One לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב שלך עד לאחר ההתקנה החוזרת של התוכנה.
9. הפעל את תוכנית ההתקנה


7. פעל לפי ההוראות על המסך וההוראות שניתנו במדריך ההתקנה שצורף ל-HP All-in-One.

כדי להסיר תוכנה ממחשב Windows, שיטה 3

הערה  זוהי שיטה חלופית אם **Uninstall Software (הסרת התוכנה)** אינה זמינה מתפריט ההתחלה של Windows.

1. הפעל את תוכנית ההתקנה של HP PSC 1500 All-in-One series.
 2. לחץ על **Uninstall (הסר)** ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.
 3. נתק את HP All-in-One מהמחשב.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
- הערה  חשוב שתנתק את ה-HP All-in-One לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב שלך עד לאחר ההתקנה החוזרת של התוכנה.
5. הפעל שוב את תוכנית ההתקנה של HP PSC 1500 All-in-One series.
 6. הפעל את **Reinstall (התקנה חוזרת)**.
 7. פעל לפי ההוראות על המסך וההוראות שניתנו במדריך ההתקנה שקיבלת עם HP All-in-One.

כדי להסיר את התוכנה ממחשב Mac

1. נתק את ה-HP All-in-One שלך מה-Mac.
 2. לחץ פעמיים על התיקיה **Applications: HP All-in-One Software**.
 3. לחץ פעמיים על **HP Uninstaller**.
- פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
4. לאחר שהתוכנה מוסרת, נתק את HP All-in-One ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
- הערה  חשוב שתנתק את ה-HP All-in-One לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One למחשב שלך עד לאחר ההתקנה החוזרת של התוכנה.
5. כדי להתקין מחדש את התוכנה, הכנס את תקליטור HP All-in-One לכוון התקליטורים במחשב.
 6. בשולחן העבודה, פתח את התקליטור ואז לחץ פעמיים על **HP All-in-One installer**.
 7. פעל לפי ההוראות על המסך וההוראות שניתנו במדריך ההתקנה שקיבלת עם HP All-in-One.

פתרון בעיות תפעוליות

הסעיף **series 1500 - פתרון בעיות** במערכת העזרה **HP Image Zone Help** מכיל עצות לפתרון של כמה מהבעיות הנפוצות ביותר הקשורות ל-HP All-in-One.

כדי לגשת למידע בנושא פתרון בעיות במחשב מבוסס-Windows, פתח את **HP Director** (או **מרכז הפתרונות של HP**), לחץ על **Help** (עזרה), ולאחר מכן בחר ב-**Troubleshooting and Support** (פתרון בעיות ותמיכה). פתרון בעיות זמין גם באמצעות הלחצן **Help** (עזרה) המופיע בהודעות שגיאה מסוימות.

כדי לגשת למידע בנושא פתרון בעיות במערכת Mac OS X v10.1.5 ואילך, לחץ על סמל ה-**HP Image Zone** ב-Dock, בחר **Help** (עזרה) משורת התפריטים, בחר **HP Image Zone Help** מתפריט ה-**Help** (עזרה), ולאחר מכן בחר **series 1500 - פתרון בעיות** ב-**Help Viewer** (מציג העזרה).

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה באתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com/support.

אתר האינטרנט מספק גם תשובות לשאלות נפוצות.

פתרון בעיות נייר

למניעת חסימות נייר, השתמש רק בסוגי הנייר המומלצים עבור HP All-in-One. לרשימת סוגי הנייר המומלצים, עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help** או בקר באתר www.hp.com/support.


אל תטען נייר מסולסל או מקומט, או נייר עם קצוות מקופלים או קרועים, לתוך מגש הנייר. למידע נוסף, ראה **מניעת חסימות נייר**.

אם הנייר בכל זאת נתקע בהתקן, פעל לפי ההוראות שלהלן כדי לפנות את חסימת הנייר.

נייר תקע את HP All-in-One

פתרון

1. לחץ על הלשונית בצד שמאל של דלת הניקוי האחורית כדי לשחרר את הדלת. הסר את הדלת על-ידי משיכה שלה לכיוון החוצה מ-HP All-in-One.

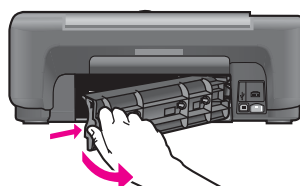

התראה אם תנסה לפנות חסימת נייר מהחלק הקדמי של HP All-in-One, אתה עלול להזיק למנגנון ההדפסה. תמיד גש ופנה חסימות נייר דרך דלת הניקוי האחורית.



2. משוך בעדינות את הנייר החוצה מהגלגלות.

אזהרה אם הנייר נקרע בעת הוצאתו מהגלגלות, בדוק אם קיימות פיסות נייר שנקרע בהגלגלות ובגלגלים שעשויות להישאר בתוך ההתקן. אם לא תסיר את כל פיסות הנייר מ-HP All-in-One, עשויות להתרחש יותר חסימות נייר.



3. החזר את דלת הניקוי האחורית. דחוף בעדינות את הדלת קדימה עד שהיא תיכנס בנקישה למקומה.
4. לחץ על **ביטול / חידוש** כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

פתרון בעיות במחסניות ההדפסה

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, ייתכן שיש לך בעיה עם אחת ממחסניות ההדפסה. נסה לפעול לפי הצעדים הבאים:

1. הכנס מחדש את מחסניות ההדפסה וודא שהן מוכנסות עד הסוף ונעולות במקומן.
2. אם הבעיה ממשיכה, הדפס דוח לבדיקה עצמית כדי לקבוע אם יש בעיה עם מחסנית ההדפסה. דוח זה מספק מידע שימושי לגבי מחסניות ההדפסה, כולל מידע מצב.
3. אם דוח הבדיקה העצמית מראה בעיה, נקה את מחסנית ההדפסה.
4. אם הבעיה ממשיכה, נקה את המגעים בצבע נחושת של מחסניות ההדפסה.
5. אם קיימת עדיין בעיה בהדפסה, קבע באיזה מחסנית ההדפסה יש בעיה והחלף אותה.

למידע נוסף בנושאים אלה, ראה **תחזוקת HP All-in-One**.

המסמך שלי לא הודפס

פתרון

אם מותקנות אצלך מספר מדפסות, ודא שבחרת בתוכנה את HP PSC All-in-One series 1500 לגבי עבודת ההדפסה.
 הערה ניתן להגדיר את HP All-in-One כמדפסת ברירת המחדל, כדי לוודא שתיבחר באופן אוטומטי בעת הדפסה מתוך התוכנות שלך. לקבלת מידע בנושא, עיין במערכת העזרה HP Image Zone Help.



פתרון

בדוק את המצב של HP All-in-One כדי לוודא שלא אירעה תקלה, כגון הודעה על נייר שנתקע או מחסור בנייר. בצע את הפעולות הבאות:

- בדוק את תצוגת לוח הבקרה של HP All-in-One כדי לראות אם ישנן הודעות שגיאה כלשהן.
- משתמשי Windows: בדוק את המצב של HP All-in-One מהמחשב. ב-HP Director (או מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Status** (מצב).

פתור את הבעיות שמצאת. לקבלת מידע על הודעות שגיאה, עיין במערכת העזרה לפתרון בעיות שכלולה בתוכנת HP Image Zone.

עדכון התקנים

לרשותך מספר דרכים לבצע עדכון של HP All-in-One. כל אחת מהן כרוכה בהורדה של קובץ למחשב לצורך הפעלת **Device Update Wizard** (אשף עדכון המכשיר). לדוגמה, בעקבות עצה של מחלקת התמיכה בלקוחות של HP, ייתכן שתצא לגשת לאתר התמיכה של HP כדי לאחזר עדכון עבור המכשיר שלך.

עדכון התקנים (Windows)


השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי למצוא עדכון עבור ההתקן שלך:

- השתמש בדפדפן האינטרנט שלך כדי להוריד עדכון עבור HP All-in-One מהאתר www.hp.com/support. הקובץ יהיה קובץ הפעלה בחילוף עממי עם הסימון .exe. בלחיצה כפולה על קובץ ה-.exe, **Device Update Wizard**, ייפתח במחשב שלך.
- השתמש בתוכנית השירות **Software Update** (עדכון תוכנה), המצורפת לתוכנת **HP Image Zone**, כדי לחפש באופן אוטומטי באתר התמיכה של HP אחר עדכונים התקנים במרווחי זמן קבועים מראש. לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנת השירות **Software Update** (עדכון תוכנה) עיין במערכת העזרה על המסך **HP Image Zone Help**.
 עצה לאחר התקנת תוכנית השירות **Software Update** (עדכון תוכנה) במחשב, התוכנית תחפש עדכונים למכשיר. אם אין ברשותך הגרסה האחרונה של תוכנית השירות **Software Update** (עדכון תוכנה) בזמן ההתקנה, תופיע תיבת דו-שיח שתבקש ממך לשדרג את התוכנית. אשר את השדרוג.



הערה אם התקנת את תוכנת **HP Image Zone Express**, תוכנית העדכון נקראת **Update**. הלחצן שבאמצעותו ניתן לפתוח את תוכנית **Update** נמצא בפינה השמאלית העליונה של חלון התוכנה.

כדי להשתמש בעדכון התקנים

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ פעמיים על קובץ ה-exe של העדכון שהורדת מתוך www.hp.com/support.
 - כאשר תתבקש לעשות זאת, קבל את עדכון ההתקן שנמצא על-ידי תוכנית השירות **Software Update**.
 2. **Device Update Wizard (אשף עדכון ההתקנים)** נפתח במחשב שלך.
 - במסך **Welcome (ברוכים הבאים)**, לחץ על **Next (הבא)**.
 - יופיע מסך **Select a Device (בחר התקן)**.
 3. בחר ב-HP All-in-One שלך מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על **Next**.
 - מופיע המסך **Important Information (מידע חשוב)**.
 4. ודא שהמחשב שלך עונה על הדרישות המפורטות.
 5. אם המחשב שלך עונה על הדרישות, לחץ על **Update (עדכן)**.
 6. כעת יוצג פס התקדמות, או סימן חייווי אחר.
 - אל תנתק, תכבה, או תפריע בצורה אחרת להתקן בעת העדכון.
 7.  **הערה** אם תקטע את העדכון בעיצומו, או אם תוצג הודעת שגיאה המודיעה על כישלון ההתקנה, צור קשר עם התמיכה של HP לקבלת סיוע.
- לאחר ההפעלה מחדש של HP All-in-One, המסך **Update Complete** (העדכון הושלם) יופיע במחשב ודף בדיקה יודפס במכשיר.
7. ההתקן שלך מעודכן. כעת בטוח להשתמש ב-HP All-in-One.

עדכון המכשיר (Mac)

התקנת עדכון ההתקנים מספקת אמצעי להחיל שינויים ב-HP All-in-One כלהלן:

1. השתמש בדפדפן האינטרנט שלך כדי להוריד עדכון עבור HP All-in-One מהאתר www.hp.com/support.
2. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ שהורדת.
3. חלון ה-**Installer** (תוכנית ההתקנה) נפתח במחשב שלך.
4. בצע את ההוראות של המסך כדי להתקין את העדכון ל-HP All-in-One.
5. הפעל מחדש את HP All-in-One כדי להשלים את התהליך.

13 קבל תמיכה מ-HP

Hewlett-Packard מספקת תמיכה ל-HP All-in-One באמצעות האינטרנט והטלפון.

אם אינך מוצא את התשובה הדרושה לך בתיעוד המודפס או המקוון המצורף למוצר, באפשרותך לפנות לאחד משירותי התמיכה של HP הרשומים בעמודים הבאים. שירותי תמיכה מסוימים ניתן לקבל רק בארה"ב ובקנדה, בעוד ששירותים אחרים ניתן לקבל במדינות/אזורים רבים ברחבי העולם. אם לא מופיע מספר של שירות תמיכה במדינה/באזור שלך, פנה למשווק מורשה של HP באזורך לקבלת עזרה.

קבלת תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה מהאתר www.hp.com/support. אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקן, חומרים מתכלים ומידע בנושא הזמנות.

תמיכה במסגרת האחריות

לקבלת שירות תיקונים של HP, עליך לפנות תחילה למשרד שירות של HP או למרכז תמיכת לקוחות של HP לפתרון בעיות בסיסיות. עיין בסעיף **תמיכת הלקוחות של HP** הכולל רשימה של פעולות שיש לבצע לפני הפנייה אל מרכז התמיכה בלקוחות.

הערה 1 מידע זה אינו חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות שירות ביפן, ראה



הערה 2 לקבלת מידע נוסף על האחריות המוגבלת של HP, יש לעיין במדריך המודפס למשתמש שצורף למכשיר.

שדרוגי אחריות

בהתאם למדינה/אזור שלך, HP עשויה להציע אפשרות לשדרוג אחריות, המאריכה או משפרת את אחריות המוצר הסטנדרטית. אפשרויות זמינות עשויות לכלול תמיכה טלפונית מועדפת, שירות החזרה או החלפה בתוך יום עבודה אחד. בדרך כלל, כיסוי השירות מתחיל מתאריך רכישת המוצר, ויש לרכוש אותו בתוך פרק זמן מוגבל ממועד רכישת המוצר.

לקבלת מידע נוסף:

- בארה"ב, חייג 1-866-234-1377 כדי לדבר עם יועץ של HP.
- מחוץ לגבולות ארה"ב, יש להתקשר למשרד התמיכה בלקוחות HP המקומי. עיין בסעיף **התקשרות ממדינה/אזור אחרים בעולם** הכולל רשימה של מספרי טלפון של מרכזי התמיכה בלקוחות ברחבי העולם.
- בקר באתר האינטרנט של HP:

www.hp.com/support

אם תתבקש לעשות זאת, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן חפש את מידע האחריות.

החזרת ה-HP All-in-One לשם תיקון

לפני החזרת ה-HP All-in-One שלך לקבלת שירות, יש להתקשר לתמיכת הלקוחות של HP. עיין בסעיף **תמיכת הלקוחות של HP** הכולל רשימה של פעולות שיש לבצע לפני הפנייה אל מרכז התמיכה בלקוחות.

הערה מידע זה אינו חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות שירות ביפן, ראה



תמיכת הלקוחות של HP

תוכנות של חברות נוספות עשויות להיות מצורפות ל-HP All-in-One. אם תיתקל בבעיות בתוכניות אלה, תקבל את העזרה הטכנית הטובה ביותר על-ידי פניה למומחים של חברות אלה.

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות.

1. ודא כי:
 - א. ה-HP All-in-One מחובר למתח ומופעל.
 - ב. כיסוי לוח הבקרה מונח כראוי ומוצמד היטב.
 - ג. מחסניות ההדפסה שצוינו מותקנות כראוי.
 - ד. הנייר המומלץ הוטען כנדרש במגש הנייר.
2. אפס את ה-HP All-in-One:
 - א. כבה את ה-HP All-in-One על-ידי לחיצה על הלחצן **הפעלה**.
 - ב. נתק את כבל המתח מחלקה האחורי של ה-HP All-in-One.
 - ג. חבר חזרה את הכבל המתח ל-HP All-in-One.
 - ד. הפעל את ה-HP All-in-One על-ידי לחיצה על הלחצן **הפעלה**.
3. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.hp.com/support.
4. אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקנים למדפסות, חומרים מתכלים ומידע הזמנות.
 - א. אם אתה עדיין נתקל בבעיות וברצונך לשוחח עם נציג תמיכת לקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות:
 - א. הכן את השם הספציפי של ה-HP All-in-One שברשותך, כפי שמופיע בלוח הבקרה.
 - ב. הדפס דוח בדיקה עצמית. לקבלת מידע אודות הדפסת דוח בדיקה עצמית, ראה **הדפסת דוח בדיקה עצמית**.
 - ג. הכן העתק צבעוני שישמש כדוגמה לפלט.
 - ד. היה מוכן לתאר את פרטי הבעיה.
 - ה. הכן את המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות. לקבלת מידע אודות אופן הגישה אל המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות שלך, ראה **גישה למספר הסידורי ולמספר זיהוי השירות**.
5. התקשר לתמיכת הלקוחות של HP. בעת הפנייה, הקפד להישאר בקרבת מכשיר ה-HP All-in-One.

גישה למספר הסידורי ולמספר זיהוי השירות

לבירור המספר הסידורי והמזהה של HP All-in-One לצורכי שירות, הדפס דוח בדיקה-עצמית.

הערה אם הפעלת מכשיר ה-HP All-in-One אינה מתאפשרת, אתר את המספר הסידורי על גבי המדבקה שמעל דלת הניקוי האחורית. המספר הסידורי הוא הקוד בן 10 התווים המופיע בפינה השמאלית העליונה של המדבקה.



כדי להדפיס דוח בדיקה עצמית

1. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן **ביטול / חידוש** בלוח הבקרה.
 2. תוך לחיצה על הלחצן **ביטול / חידוש**, לחץ על **התחל העתקה בצבע**.
- כעת יודפס דוח הבדיקה העצמית המכיל את המספר הסידורי ואת המזהה לצורכי שירות.

פנייה בצפון אמריקה

התקשר למספר **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. התמיכה הטלפונית בארה"ב זמינה באנגלית ובספרדית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. התמיכה הטלפונית בקנדה זמינה באנגלית ובצרפתית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הימים והשעות של מתן התמיכה נתונים לשינוי ללא הודעה מראש. שירות זה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות. לאחר תקופת האחריות, ייתכן שתחויב בתשלום.

התקשרות ממדינה/אזור אחרים בעולם

המספרים הרשומים מטה עדכניים לתאריך הפרסום של מדריך זה. לעיון ברשימת מספרי הטלפון העדכניים של שירות התמיכה של HP ברחבי העולם, בקר באתר www.hp.com/support ובחר את המדינה/האזור או השפה שלך.

ניתן להתקשר למרכז התמיכה של HP במדינות/אזורים הבאים. אם המדינה/אזור שלך אינם רשומים, פנה אל המשווק המורשה או למשרד מכירות ותמיכה של HP הקרובים אליך, כדי לברר כיצד לקבל שירותים. התמיכה ניתנת חנים בתקופת האחריות; אולם, תחויב עבור שיחת הטלפון. במקרים מסוימים, יגבה גם תעריף קבוע עבור כל מקרה.

לתמיכה טלפונית באירופה, חפש את הפרטים והתנאים לתמיכה טלפונית במדינה/אזור שלך על-ידי ביקור באתר www.hp.com/support.
לחילופין, באפשרותך לשאול את הספק או להתקשר ל-HP במספר הטלפון המסופק במדריך זה.
כחלק מהמאמץ המתמשך לשיפור שירות התמיכה הטלפונית, מומלץ לבקר באתר האינטרנט באופן סדיר לקבלת מידע חדש אודות מאפיינים שירות ואספקה.

מדינה/אזור	תמיכת לקוחות של HP	מדינה/אזור	תמיכת לקוחות של HP
Brazil (Grande São Paulo)	11-4004-7751(55)	יפן	9800-3335-3+81
אוסטריה	www.hp.com/support	ירדן	2020 366 4 +971
אוסטרליה בתקופת אחריות	147 721 1300	ישראל	4848 830 9 (0) +972
אוסטרליה לאחר שהאחריות פגה (חיוב לפי שיחה)	910 910 1902	כוויית	2020 366 4 +971
אוקראינה, קייב	4903520 (44 380) +7	לבנון	2020 366 4 +971
איחוד הנסיכויות	4520 800	לוקסמבורג (גרמנית)	www.hp.com/support
איטליה	www.hp.com/support	לוקסמבורג (צרפתית)	www.hp.com/support
אינדונזיה	3408-350-21-62	מלזיה	805405-800-1
אירלנד	www.hp.com/support	מערב אפריקה	80 63 17 213 +351
אלג'יריה ¹	43 45 56 61 +213	מצרים	5222 532 2 +20
אנגליה	www.hp.com/support	מקסיקו	01-800-474-6836 (01-800-51-HP invent)
אנגלית, בינלאומי	www.hp.com/support	מקסיקו (מקסיקו סיטי)	9922-5258 (55)
אקוודור ²) Andinatel	1-999-119 +800-711-2884	מרוקו ¹	404747 22 +212
אקוודור ²) Pacifitel	1-800-225-528 +800-711-2884	נורבגיה	www.hp.com/support
ארגנטינה	11-4708-1600(54), 0-800-555-5000	ניגריה	999 3204 1 +234
ארצות הברית	6836-474-800-1 (HP invent-800-1)	ניו-זילנד	147 441 0800
בוליביה	800-100293	סוריה	2020 366 4 +971
בחרין	171 800	סין	,021-38814518 8008103888
בלגיה (הולנדית)	www.hp.com/support	סינגפור	62725300 - 65
בלגיה (צרפתית)	www.hp.com/support	סלובקיה	50222444 2 +421
בנגלדש	שלח פקס אל: 6707-6275-+65	ספרד	www.hp.com/support

מדינה/אזור	תמיכת לקוחות של HP	מדינה/אזור	תמיכת לקוחות של HP
ברוניי	שלח פקס אל: 6707-6275-+65	סרי-לנקה	שלח פקס אל: 6707-6275-+65
ברזיל (Localidades) Demais	709-7751 0800	עומן	2020 366 4 +971
ג'מאיקה	2884-711-800-1	ערב הסעודית	1444 897 800
גואטמלה	2884-1-800-711	פוארטו-ריקו	787-474-8570 1-877-232-0589
גרמניה	www.hp.com/support	פולין	000 5666 22 +48
דנמרק	www.hp.com/support	פורטוגל	www.hp.com/support
דרום אפריקה, פרט לרפובליקה	2589301 11 +27	פיליפינים	3551-867-632
דרום אפריקה (הרפובליקה הדרום אפריקנית)	0001030 086	פינלנד	www.hp.com/support
הודו	8526900-80-91	פנמה	2884-711-800-001
הודו (שיחת חינם)	37 4477-1600	פקיסטן	שלח פקס אל: 6707-6275-+65
הולנד	www.hp.com/support	פרו	10111-800-0
הונג-קונג SAR (Special Administrative Region)	4098 2802 (852)+	צ'ילה	999-360-800
הונגריה	1111 382 1 +36	צ'כיה	261307310 +420
המזרח התיכון (בינלאומי)	2020 366 4 +971	צרפת	www.hp.com/support
הפדרציה הרוסית, מוסקבה	7973520 095 +7	קולומביה	6836-474-51-800-01 (HP invent-51-800-01)
הפדרציה הרוסית, סנט פטרסבורג	3467997 812 +7	קוסטה ריקה	0-800-011-1046
הקריבים ומרכז אמריקה	www.hp.com/support	קוריאה	3003 1588 +82
הרפובליקה הדומיניקנית	2884-711-800-1	קטאר	2020 366 4 +971
הרשות הפלשתינית	2020 366 4 +971	קמבודיה	שלח פקס אל: 6707-6275-+65
וייטנאם	4530-823-8-84	קנדה	1-800-474-6836 (HP invent)
ונצואלה	6836-474-800-0 (HP invent-800-0)	קנדה (מספר מיסיגוואה מקומי)	905-206-4663
ונצואלה (קראקס)	58-212-278-8666	רומניה	4442 315 (21) +40
טאיוואן	8000-8722 (2) +886 055 010 0800	שבדיה	www.hp.com/support

מדינה/אזור	תמיכת לקוחות של HP	מדינה/אזור	תמיכת לקוחות של HP
טורקיה	+90 71 71 579 216	שווייץ	www.hp.com/support
טרינידד וטובגו	1-800-711-2884	תאילנד	0-2353-9000
יוון, בינלאומי	+30 6073603 210	תוניס'	+216 22 12 89 71
יוון, בתוך המדינה/אזור	801 47 55 22 11	תימן	+971 2020 366 4
יוון (קפריסין עד אתונה, שיחת חינם)	800 2649 9		

מוקד זה תומך בלקחות דוברי צרפתית מהמדינות הבאות: מרוקו, תוניס ואלג'יריה.
2 לשיחת חינם, חייג את המספר הראשון, המתן להשמעת צליל החיוג השני ורק אז חייג את המספר השני.

הכנת HP All-in-One למשלוח

אם לאחר פנייה לתמיכת הלקוחות של HP או ביקור בנקודת המכירה, תתבקש לשלוח את ה-HP All-in-One לתיקון, פעל לפי הוראות שלהלן למניעת נזק נוסף למוצר של HP.

הערה מידע זה אינו חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות שירות ביפן, ראה




1. הפעל את HP All-in-One.
התעלם משלבים 1 עד 7 אם הפעלת HP All-in-One אינה מתאפשרת. לא יהיה באפשרותך להוציא את מחסניות ההדפסה. עבור לשלב 8.
2. פתח את דלת הגישה למחסניות ההדפסה.
3. המתן עד שגירת ההדפסה תהיה דמומה ושקטה, ואז הוצא את מחסניות ההדפסה מתוך החריצים שלהן. למידע על הוצאת מחסניות הדפסה, עיין בסעיף **החלפת מחסניות ההדפסה**.
4. הנח את מחסניות ההדפסה במגנים של מחסניות הדפסה או בשקית אטומה, כדי שלא יתייבשו, והנח בצד. אל תשלח את המחסניות עם ה-HP All-in-One, אלא אם נציג תמיכת הלקוחות של HP הורה לך לעשות זאת.
5. סגור את דלת הגישה אל תושבת ההדפסה והמתן מספר דקות עד שתושבת ההדפסה תחזור לעמדת המוצא שלה (בצד שמאל).

הערה ודא שהסורק חזר לעמדת המוצא שלו לפני שתכבה את ה-HP All-in-One.



6. לחץ על הלחצן **הפעלה** כדי לכבות את ה-HP All-in-One.
7. נתק את כבל החשמל מהקיר ולאחר מכן נתק אותו ממכשיר ה-HP All-in-One.
התראה אל תחזיר את כבל החשמל ואת ספק הכוח יחד עם HP All-in-One. פריטים אלה לא יצורפו ל-HP All-in-One החלופי שתקבל. אחסן את כבל החשמל ואת ספק הכוח במקום בטוח עד לקבלת ה-HP All-in-One החלופי.
8. אם חומרי האריזה המקוריים זמינים, ארוז את ה-HP All-in-One באריזה זו, או השתמש בחומרי האריזה שהגיעו עם ההתקן החלופי.



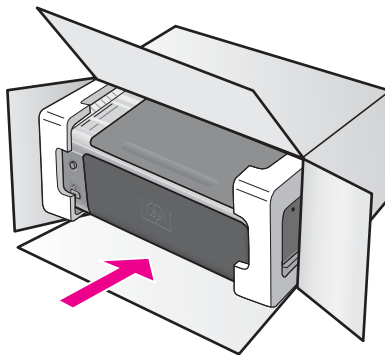

- אם חומרי האריזה המקוריים אינם ברשותך, השתמש בחומרי אריזה מתאימים אחרים. נזקי משלוח הנגרמים כתוצאה מאריזה בלתי נאותה ו/או העברה לא נאותה אינם מכוסים במסגרת האחריות.
9. הדבק את תווית המשלוח החוזר על חלקה החיצוני של הקופסה.
10. באריזה יש לכלול את הפריטים הבאים:
- תיאור מלא של התסמינים עבור אנשי השירות (דוגמאות לבעיות של איכות הדפסה עשויות לסייע).
 - עותק של חשבונית המכירה או הוכחת קניה אחרת לביסוס תקופת כיסוי האחריות.
 - שם, כתובת ומספר טלפון שבו ניתן ליצור עמך קשר במשך היום.

14 מידע טכני

המפרטים הטכניים ומידע התקינה הבינלאומי עבור ה-HP All-in-One שלך מפורטים בחלק זה.

דרישות מערכת

דרישות המערכת של התוכנה מפורטות בקובץ ה-Readme. ניתן לגשת לקובץ ה-Readme על-ידי לחיצה כפולה על הסמל הממוקם בתיקייה ברמה העליונה של תקליטור התוכנה של HP All-in-One. אם תוכנת Windows כבר מותקנת, תוכל לגשת לקובץ ה-Readme מתפריט **התחל** בשורת המשימות. בחר בפריט **תוכניות**, **Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series**, **View the Readme File**.

מפרטי נייר

חלק זה מספק מידע על קיבולות של מגש הנייר, גדלים של נייר, ומפרטים של שולי ההדפסה.

קיבולות מגש הנייר

סוג	משקל הנייר	מגש הזנה*	מגש פלט**
נייר רגיל	60 עד 90 גר"/מ"ר	100 (נייר במשקל 20 lb)	50 (נייר במשקל 20 lb)
נייר בגודל legal	75 עד 90 גר"/מ"ר	100 (נייר במשקל 20 lb)	50 (נייר במשקל 20 lb)
כרטיסים	עד 200 גר"/מ"ר לכרטיסייה	20	10
מעטפות.	20 עד 24 lb (75 עד 90 gsm)	10	10
שקפים	לא ישים	30	15 או פחות
מדבקות	לא ישים	20	10
נייר צילום בגודל 4 x 6 אינץ' (10 x 145 lb (236 gsm)		30	15
נייר צילום בגודל 11 x 8.5 אינץ' (279 x 216 ס"מ)	לא ישים	20	10

* קיבולת מירבית.

** קיבולת מגש הפלט מושפעת מסוג הנייר ומכמות הדיו שבשימוש. חברת HP ממליצה לרוקן את מגש הפלט לעתים תכופות.

גודלי נייר

סוג	גודל
נייר	Letter: 279 x 216 מ"מ A4: 297 x 210 מ"מ A5: 210 x 148 מ"מ Executive: 267 x 184 מ"מ Legal: 356 x 216 מ"מ B5: 250 x 176 מ"מ

סוג	גודל
מעטפות.	U.S. #10: 241 x 105 מ"מ U.S. #9: 226 x 99 מ"מ A2: 146 x 111 מ"מ DL: 220 x 110 מ"מ C6: 162 x 114 מ"מ
שקפים	Letter: 279 x 216 מ"מ A4: 297 x 210 מ"מ
נייר צילום	102 x 152 מ"מ 127 x 178 מ"מ Letter: 280 x 216 מ"מ A4: 297 x 210 מ"מ 102 x 305 מ"מ פנורמי 127 x 305 מ"מ פנורמי
כרטיסים	76 x 127 מ"מ כרטיסייה: 101 x 152 מ"מ 127 x 178 מ"מ A6: 105 x 149 מ"מ כרטיס Hagaki: 100 x 148 מ"מ
מדבקות	Letter: 279 x 216 מ"מ A4: 297 x 210 מ"מ
Custom (מותאם אישית)	76 x 127 מ"מ עד ל- 216 x 356 מ"מ

מפרט שולי ההדפסה

עליון (קצה מוביל)	תחתונים (הקצה המאסף)*	
נייר או גיליון שקף		
1.8 מ"מ	6.7 מ"מ	ארה"ב (Letter, Legal, Executive)
1.8 מ"מ	6.7 מ"מ	ISO (A4, A5) ו-JIS (B5)
מעטפות.		
3.2 מ"מ	6.7 מ"מ	
כרטיסים		
1.8 מ"מ	6.7 מ"מ	

* שוליים אלה אינם תואמים ל-HP All-in-One. עם זאת, שטח ההדפסה הכולל תואם. שטח ההדפסה מוסט מהמרכז ב-5.4 מ"מ (0.21 אינץ'), ולכן השוליים העליונים והתחתונים אינם סימטריים.

מפרטי הדפסה

- שיטה: drop-on-demand thermal inkjet
- שפה: HP PCL רמה 3, PCL3 GUI או PCL 10
- מהירות ההדפסה משתנה לפי המורכבות של המסמך
- מחזור חובה: 500 דפים מודפסים לחודש (בממוצע)
- מחזור חובה: 5000 דפים מודפסים לחודש (מקסימום)

מצב		רזולוציה (dpi)	מהירות (ppm)
dpi מרבי	שחור	dpi 1200 x 1200	0.5
	צבע	dpi 4800 x 1200 ממוטב*	0.5
Best (מיטבית)	שחור	dpi 1200 x 1200	2.4
	צבע	1200 x 1200	2.4
Normal (רגילה)	שחור	600 x 600	7.4
	צבע	600 x 600	5
רגילה מהירה	שחור	600 x 600	8.5
	צבע	600 x 600	6.5
טייטה מהירה	שחור	300 x 300	עד 20
	צבע	300 x 300	עד 18

הדפסה בצבע ברזולוציה של עד dpi 4,800 x 1,200 ממוטבת על גבי ניירות צילום איכותיים, רזולוציית קלט של dpi 1,200 x 1,200.

מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלית
- עד 99 עותקים מהמקור (משתנה לפי דגם)
- זום דיגיטלי מ-25 עד 400% (משתנה לפי דגם)
- התאמה לעמוד
- מהירות ההעתקה משתנה בהתאם למורכבות של המסמך

מצב		מהירות (ppm)	רזולוציית הדפסה (dpi)	רזולוציית סריקה (dpi)*
Best (מיטבית)	שחור	עד 0.8	**1200 x 1200	1200 x 1200
	צבע	עד 0.8	**1200 x 1200	1200 x 1200
Normal (רגילה)	שחור	עד 7	1200 x 600	300 x 300
	צבע	עד 4	600 x 600	300 x 300
Fast (מהירה)	שחור	עד 20	300 x 300	300 x 300
	צבע	עד 18	300 x 300	300 x 300

* מקסימום בהתאמת קנה מידה של 400%.
 ** הדפסה בצבע ברזולוציה של עד 1,200 x 4,800 dpi ממוטבת על גבי ניירות צילום איכותיים, רזולוציית קלט של 1,200 x 1,200 dpi.

מפרטי סריקה

- עורך תמונות כלול
- תוכנת OCR משולבת ממירה באופן אוטומטי טקסט שנסרק לטקסט שניתן לערוך.
- מהירות הסריקה משתנה לפי המורכבות של המסמך
- ממשק תואם-Twain
- רזולוציה: עד 1200 x 1200 dpi אופטית, צבע 48-סיביות ועד 19200 dpi משופר (הרזולוציה המרבית מוגבלת על ידי הזיכרון הזמין במחשב, שטח הסיק וגורמי מערכת אחרים)
- גודל סריקה מקסימלי מהזכוכית: 21.6 x 29.7 ס"מ

מפרט PictBridge

להלן מאפייני PictBridge שהמצלמה תואמת-PictBridge שלך יכולה להשתמש בהם כדי להדפיס תצלומים במכשיר, ללא שימוש במחשב. (ייתכן שהמצלמה כוללת מאפיינים אחרים, אך המכשיר אינו תומך בהם.) פונקציונליות ההדפסה מנוהלת על-ידי מאפייני המצלמה. כדי לברר באילו מאפיינים המצלמה שלך תומכת, עיין במדריך למשתמש של המצלמה.

- סוגי קובץ: JPEG, DPOF, Exif/JPEG, TIFF ו-RAW אינם נתמכים)
- חיתוך והדפסה של תמונות: כן
- סוג הנייר וגודלו:
- פריסה: המכשיר תומך בתדפיסי אינדקס ובפריסות הבאות.

פריסה	Letter	A4
1/עמוד*	8 x 10 אינץ'	20 x 25 ס"מ
2/עמוד**	5 x 7 אינץ'	13 x 18 ס"מ
3/עמוד	4 x 6 אינץ'	10 x 15 ס"מ
4/עמוד**	3.5 x 5 אינץ'	9 x 13 ס"מ
9/עמוד	2.5 x 3.25 אינץ'	6 x 8 ס"מ

* הגדרת ברירת המחדל.
 ** ביפן: 2/עמוד הוא 4, 2L/עמוד הוא L

מפרטים פיסיים

- גובה: 16.2 מ"מ
- רוחב: 43.4 ס"מ
- עומק: 29.0 מ"מ
- משקל: 5.08 ק"ג

מפרט חשמל

- צריכת חשמל: 40 וואט מקסימום
- מתח הזנה: AC 90 עד 264 VAC 47-63 Hz מוארק
- מתח יציאה: 16 V @ 625 mA, 32V @ 940 DC mA

מפרטים סביבתיים

- טווח מומלץ של טמפרטורות הפעלה: 15° to 32° C (59° to 90° F)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° to 40° C (41° to 104° F)
- לחות: 15% עד 85% לא-דחוס
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחיון): 40° to 60° C (104° to 140° F)
- אם הנוכחות של שדות אלקטרומגנטיים חזקים אפשרית, ייתכן שתהיה הפרעה מסוימת לפלט מה-HP All-in-One.
- HP ממליצה על שימוש בכבל USB באורך קטן או שווה ל-3 מ' כדי למזער את הרעש הנגרם בגלל אפשרות של שדות אלקטרומגנטיים חזקים.

מפרטים נוספים

זיכרון: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה באתר של HP. בקר באתר: www.hp.com/support.

התוכנית למוצרים ידידותיים לסביבה

חלק זה מספק מידע על הגנת הסביבה; ייצור אozon; צריכת אנרגיה; שימוש בנייר; פלסטיק; גיליון נתונים על בטיחות חומרים; ותוכניות מיחזור.

הגנה על הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון של מוצר זה שולבו מספר מאפיינים שנועדו למזער את הפגיעה בסביבה. לקבלת מידע נוסף בנושא, בקר באתר Commitment to the Environment (מחויבות לסביבה) של HP בכתובת: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

ייצור אozon

מוצר זה לא יוצר כמות ניכרת של גז אozon (O₃).

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר לפי DIN 19309.

פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גיליונות נתונים על בטיחות חומרים

ניתן לקבל גיליונות נתונים על בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP, בכתובת: www.hp.com/go/msds. לקוחות ללא גישה לאינטרנט צריכים ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות המקומי של HP.

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר גדל והולך של תוכניות להחזרה ומיחזור של מוצרים במדינות/אזורים רבים, וכן שותפות עם חלק ממרכזי מיחזור האלקטרוניקה הגדולים ביותר ברחבי העולם. HP גם משמרת משאבים על-ידי שיפוץ ומכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר.

מוצר זה של HP מכיל את החומרים הבאים שעשויים לדרוש טיפול מיוחד בתום חייהם:

- כספית במגנט הפלואורסצנט בסורק (פחות מ-2 מ"ג)
- עופרת בהלחמות (נכון ל-1 ביולי 2006, כל המוצרים החדשים יכילו הלחמות ורכיבים נטולי-עופרת בהתאם להנחיית האיחוד האירופי (EC/2002/95).

תוכנית למיחזור חומרי הזרקת דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. התוכנית של HP למיחזור חומרי הזרקת דיו מתכלים (HP Inkjet Supplies Recycling Program) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור של מחסניות הדפסה משומשות ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

מידע חשוב בנושא מיחזור עבור לקוחותינו באיחוד האירופי

לצורך שמירה על הסביבה, יש למחזר מוצר זה בתום חייו השימושיים כנדרש על פי חוק. הסמל שלהלן מציין כי אין להשליך מוצר זה באשפה הכללית. יש להחזיר את המוצר לאתר האיסוף המורשה באזורך למיחזור/סילוק הולם.

לקבלת מידע נוסף בנושא ההחזרה והמיחזור של מוצרי HP באופן כללי, בקר באתר:

<http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>



הודעות תקינה

ה-HP All-in-One עונה על דרישות המוצר מסוכנויות תקינה במדינה/באזור שלך.

חלק זה מספק מידע על מספר זיהוי הדגם לתקינה עבור ה-HP All-in-One שברשותך; הצהרת FCC; והודעות נפרדות למשתמשים באוסטרליה, יפן וקוריאה.

מספר זיהוי דגם רגולטורי

למוצר שלך מוקצה מספר דגם רגולטורי למטרות זיהוי רגולטורי. מספר הדגם הרגולטורי עבור המוצר שלך הוא SDGOB-0502. אין לבלבל בין מספר רגולטורי זה לבין השם השיווקי (HP PSC 1500 All-in-One series) או מספרי מוצר אחרים.

15 הצ'רת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

משך האחריות המוגבלת

מוצר HP	משך האחריות המוגבלת
תוכנה	90 ימים
מדפסת	שנה אחת
מחשניות הדפסה	עד שאזול דיו HP או עד תאריך "סוף תקופת האחריות" המודפס על המחסנית, הראשון מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP שמולאו מחדש, יוצרו מחדש, שופצו, שנעשה בהם שימוש שגוי או שחילבו בהם.
אביזרים	90 יום

היקף האחריות המוגבלת

Hewlett-Packard (HP) מבטיחה ללקוח משתמש קצה כי מוצרי HP שצוינו קודם יסופקו ללא פגמים בחומרים או בעבודה למשך התקופה שצוינה, אשר מתחילה בתאריך הרכישה מצד הלקוח.

עבור מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של HP חלה רק על כשל בביצוע הוראות תכנות. HP אינה מתחייבת שהפעלת מוצר כלשהו תהיה נטולת הפרעות או נקייה משגיאות.

האחריות המוגבלת של HP מכסה רק את הפגמים שנובעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר ואינה מכסה בעיות אחרות כלשהן, לרבות אלה הנובעות כתוצאה מהתנאים הבאים: א. תחזוקה או שינויים לא הולמים; ב. תוכנה, חומרי הדפסה, חלקים או חומרים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP או ש-HP אינה תומכת בהם; ג. פעולה שאינה נזכרת במפרט המוצר; ד. שינוי לא מורשה או שימוש לרעה.

עבור מוצרי מדפסת של HP, השימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP או במחסנית דיו שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות כלפי הלקוח או על חוזה תמיכה כלשהו בין HP ובין הלקוח. עם זאת, אם יתברר שהנזק או הכשל במדפסת נגרם כתוצאה משימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP, או במחסנית הדפסה שמולאה שנית, HP תגבה תעריפי זמן וחומרים סטנדרטיים, כדי לתת שירות למדפסת ולתקן את הנזק או הכשל המסוים.

אם בתקופת האחריות, תקבל HP הודעה בדבר פגם במוצר כלשהו אשר מכוסה במסגרת האחריות של HP, חברת HP תתקן או תחליף את המוצר, לפי בחירתה.

אם אין באפשרות HP לתקן או להחליף, כמקובל, מוצר פגום הנמצא בתקופת האחריות, תחזיר HP ללקוח את הכסף ששילם תוך זמן סביר, לאחר קבלת ההודעה על הפגם.

HP אינה מתחייבת לתקן, להחליף או להחזיר את הכסף, עד שהלקוח יחזיר את המוצר הפגום ל-HP.

כל מוצר חלופי יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שתפקודו יהיה זהה לפחות לזה של המוצר המוחלף.

מוצרי HP עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים מחודשים שתפקודם אינו נופל מזה של חלקים, רכיבים או חומרים חדשים.

הצ'רת האחריות המוגבלת של HP תהיה בתוקף בכל מדינה/אזור או מקום בהם מפיצה חברת HP את מוצר HP הנמצא באחריות. הסכמים לשירותי אחריות נוספים, כגון שירות באתר הלקוח, עשויים להיות זמינים בכל מתקן שירות מורשה של HP במדינות שבהן מופץ המוצר על-ידי HP או יבואן מורשה.

הגבלת האחריות

במידה המותרת בדיון המקומי, HP או ספקי צד שלישי שלה אינם מציעים אחריות או תנאים נוספים מסוג כלשהו, במפורש או במרומז, אחריות או תנאים של סחירות, איכות מספקת והתאמת המוצר למטרה מסוימת.

מגבלת חבות

ככל שמתיר זאת הדין המקומי, הפתרונות המופיעים בהצהרת אחריות זו הנם הפתרונות היחידים והבלעדיים של הלקוח.

ככל שמתיר זאת הדין המקומי, פרט להתחייבויות המפורשות בהצהרת אחריות זו, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקי צד שלישי שלה, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים, בין אם הם מכוח חוזה, נזיקין, או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ניתנה הודעה בדבר האפשרות לנזקים אלה.

חוק מקומי

הצהרת אחריות זו מעניקה ללקוח זכויות משפטיות מוגדרות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.

במידה שהצהרת אחריות מוגבלת זו אינה עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, תהיה הצהרת האחריות נתונה לשינויים לצורך התאמתה לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת הצהרת אחריות זו לא יהיו תקפים על-פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות/אזורים מסוימים בארה"ב, וכן ממשלים מסוימים מחוץ לארה"ב (לרבות מחוזות בקנדה), רשאים:

למנוע מההכשחות וההגבלות בהצהרת אחריות זו מלהגביל את זכויותיו החוקיות של צרכן (כמו למשל, אנגליה).

להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאכוף הגבלות או ויתורים כאלה; או

להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין משך אחריות מכללא שהיצרן אינו יכול לשלול, או למנוע הגבלות על משך האחריות מכללא.

התנאים בהצהרת אחריות זו, מלבד עד לגבול המותר לפי חוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים והנם תוספת לזכויות החוקיות המחייבות החלות על המכירה של מוצרי HP ללקוחות אלו.

מידע אחריות מוגבלת עבור מדינות/אזורים של האיחוד האירופי.

להלן השמות והכתובות של ישויות HP המעניקות אחריות מוגבלת של HP (אחריות יצרן) במדינתך.

ייתכן שיש לך גם זכויות המעוגנות בחוק כנגד המוכר על בסיס הסכם הרכישה בנוסף לאחריות היצרן, אשר אינן מוגבלות על-ידי אחריות יצרן זו.

בלגיה/לוקסמבורג	אירלנד	דנמרק
Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Hewlett-Packard Ireland Ltd Herbert Street 30 IRL-Dublin 2	Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
הולנד	צרפת	פורטוגל
Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 XR Amstelveen NL 1187	Hewlett-Packard France Avenue du Canada 1 Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de .Informática e de Medida S.A Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo Paco de Arcos 2780-730 P-Oeiras
גרמניה	Österreich	España
Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140	Hewlett-Packard Ges.m.b.H Lieblgasse 1	Hewlett-Packard Española S.L C/ Vicente Aleixandre 1

Parque Empresarial Madrid - Las Rozas Las Rozas 28230 E-Madrid	A-1222 Wien	D-71034 Böblingen
שוודיה Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista	יוון .Hewlett-Packard Hellas E.Π.E Voriou Epirou 76 Maroussi 25 151 Athens	פינלנד Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Polska .Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A Warszawa 678-02 Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370	אנגליה Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	איטליה Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 Cernusco sul Naviglio 20063 I-Milano
Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050	Lietuva "UAB "Hewlett-Packard Šeimyniškių g. 21B Vilnius 09200	Hungary Hewlett-Packard Magyarország .Kft Budapest 1117 .Neumann J. u. 1
Estonia HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822	Česka republika .HEWLETT-PACKARD s.r.o Vyskočilova 1/1410 Praha 4 21 140	Slovenská republika .Hewlwt-Packard Slovakia, s.r.o Miletičova 23 Bratislava 00 826
Malta .Hewlett-Packard Europe B.V Amsterdam, Meyrin Branch Route de Nant d'Avril ,150 Meyrin, Geneva 1217 Switzerland	Cyprus/Kibris .Hewlett-Packard Hellas E.Π.E Voriou Epirou 76 Maroussi 25 151 Athens, Greece	Slovenia .Hewlett-Packard d.o.o Tivolska cesta 48 Ljubiana 1000

- א**
 אחריות 77
 הצהרה 77
 שדרוגים 65
 איכות
 העתקה 24
 איכות העתקה מהירה 24
 איכות העתקה מיטבית 24
 איכות העתקה רגילה 24
- ב**
 בטל
 העתקה 26
 עבודת הדפסה 29
 ביטול
 סריקה 32
- ג**
 גלויות
 טעינה 17
- ד**
 דוח בדיקה עצמית 42
 דוחות
 בדיקה עצמית 42
 דרישות מערכת 71
- ה**
 הגדרות
 אפשרויות הדפסה 28
 הדפסה
 אפשרויות הדפסה 28
 בטל עבודה 29
 דוח בדיקה עצמית 42
 מהמחשב 27
 מפרטי הדפסה 73
 מתוך יישום תוכנה 27
 הודעות רגולטוריות
 מספר זיהוי דגם רגולטורי 76
 הודעות תקינה 76
 הזמנה
 מדריך ההתקנה 40
 מדריך למשתמש 40
 מחסניות הדפסה 39
 נייר 39
 תוכנה 40
- החזרת HP All-in-One 69**
 החלפת מחסניות ההדפסה 44
 העתקה
 איכות 24
 בטל 26
 מהירות 24
 מסמכים בשחור ולבן 25
 מספר העתקים 24
 מפרטי העתקה 73
 סוגי נייר, מומלצים 23
 הפסקה
 סריקה 32
 הקטנה/הגדלה של העתקים
 שינוי גודל להתאמה לנייר letter
 או A4 26
 התאמה לעמוד 26
 התוכנית למוצרים ידידותיים
 לסביבה 75
 התחל צבע 5
 התחל שחור 5
 התמיכה של HP
 לפני שאתה מתקשר 51
 התקנת כבל USB 53
- ז**
 זכוכית
 טען מקור 13
 ניקוי 41
 זכוכית סריקה
 טען מקור 13
 ניקוי 41
- ח**
 חומרי הדפסה. ראה נייר
 חסימות, נייר 19, 62
- ט**
 טעינה
 גלויות 17
 כרטיסי Hagaki 17
 כרטיסי ברכה 18
 מדבקות 18
 מדבקות גיהוץ 18
 טעינה 18
 מהירות
 העתקה 24
 מחסניות. ראה מחסניות הדפסה
 מחסניות דיו. ראה מחסניות הדפסה
 מחסניות הדפסה
 אחסון 47
 בדיקת רמות דיו 42
 הזמנה 39
 החלפה 44
 טיפול 43
 יישור 48
 מחסנית להדפסת תצלומים 47
- י**
 נייר בגודל Letter 15
 נייר בגודל מלא 15
 נייר צילום בגודל 15 x 10 o"מ
 16
 נייר צילום בגודל 4 x 6 אינץ' 16
 שקפים 18
 טען
 מקור 13
- י**
 יישום, הדפסה מתוך 27
 יישור מחסניות הדפסה 48
 יציאת PictBridge 21
 יציאת מצלמה. ראה יציאת
 PictBridge
- כ**
 כרטיסי Hagaki
 טעינה 17
 כרטיסי ברכה
 טעינה 18
- ל**
 לוח בקרה
 סקירה 4
 לחצן ביטול 4
 לחצן סריקה 5
- מ**
 מגן מחסנית הדפסה 47
 מדבקות
 טעינה 18
 מדבקות גיהוץ
 טעינה 18
 מהירות
 העתקה 24
 מחסניות. ראה מחסניות הדפסה
 מחסניות דיו. ראה מחסניות הדפסה
 מחסניות הדפסה
 אחסון 47
 בדיקת רמות דיו 42
 הזמנה 39
 החלפה 44
 טיפול 43
 יישור 48
 מחסנית להדפסת תצלומים 47

ש	טעינה 16	ניקוי 49
שירות 65	נייר צילום בגודל 10 x 15 ס"מ	פתרון בעיות 62
ראה גם תמיכת לקוחות	טעינה 16	שמות חלקים 43
שיתוף מדפסות	נייר צילום בגודל 4 x 6 אינץ'	מידע טכני
Mac 12	טעינה 16	גודלי נייר 71
Windows 11	ניקוי	דרישות מערכת 71
שלח להתקן	החלק החיצוני 41	מפרט חשמל 74
HP Image Zone	זכוכית 41	מפרטי הדפסה 73
((Windows 34	מחסניות הדפסה 49	מפרטי העתקה 73
שליחה למכשיר	תומך המכסה 41	מפרטים סביבתיים 75
HP Image Zone (מחשב		מפרטים פיסיים 74
Mac 35	ו	מפרטי נייר 71
שקפים	סוגי חיבור נתמכים	מפרטי סריקה 74
טעינה 18	USB 11	מפרט שולי הדפסה 72
	שיתוף מדפסות 11, 12	משקל 74
ת	סריקה	קיבולות מגש הנייר 71
תומך מכסה, ניקוי 41	הפסקה 32	מיחזור 75
תחזוקה	מלוח הבקרה 31	מיחזור מוצרי inkjet מתכלים 76
בדיקת רמות דיו 42	מפרטי סריקה 74	מספר העתקים
דוח בדיקה עצמית 42		העתקה 24
החלפת מחסניות ההדפסה 44	ע	מספר זיהוי שירות 66
יישור מחסניות הדפסה 48	עדכון המכשיר	מספרי טלפון, תמיכה בלקוחות 65
ניקוי הזכוכית 41	Mac 64	מספר סידורי 66
ניקוי החלק החיצוני 41	עדכון התקנים	מעטפות
ניקוי מחסניות הדפסה 49	Windows 63	טעינה 18
ניקוי תומך המכסה 41	סקירה כללית 63	מפרט חשמל 74
תמיכה	עדכון תוכנה. ראה עדכון התקנים	מפרטים. ראה מידע טכני
לפני שאתה מתקשר 51	עווקים ללא שוליים	מפרטים סביבתיים 75
משאבים 51	תצלום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6	מפרטים פיסיים 74
תמיכה, מספרי טלפון 65	אינץ')	מפרטי נייר 71
תמיכת לקוחות	עצירה	מפרטי שולי הדפסה 72
אתר אינטרנט 65	העתקה 26	מצלמה דיגיטלית
יצירת קשר 65	עבודת הדפסה 29	PictBridge 21
מחוץ לארה"ב 66		
מספר זיהוי שירות 66	פ	נ
מספר סידורי 66	פתרון בעיות	נוריות מצב
צפון אמריקה 66	התקנת חומרה 52	סקירה 5
תצלומים	התקנת תוכנה 57	נייר
HP Image Zone 34	חסימות, נייר 19	גודלי נייר 71
מחסנית להדפסת תצלומים 47	משאבי תמיכה 51	הזמנה 39
	סקירה כללית 51	חסימות 19
H	סקירה כללית של התקנה 52	חסימות נייר 62
HP All-in-One	צור קשר עם מחלקת התמיכה של	טען 15
הכנה למשלוח 69	HP 51	סוגי העתקה מומלצים 23
סקירה כללית 3	תפעולי 61	סוגים מומלצים 14
HP Director		סוגים שאינם תואמים 14
HP Instant Share 36	ק	נייר בגודל A4
Mac 6	קיבולות מגש הנייר 71	טעינה 15
הפעלה (Windows) 6		נייר בגודל Legal
סמלים חסרים 59	ר	טעינה 15
HP Image Zone	רמות דיו, בדיקה 42	נייר בגודל Letter
		טעינה 15
		נייר צילום

HP Instant Share 34, 35, 36
 Mac 36, 35, 6
 Windows 34, 6
 סקירה 6
 HP Instant Share
 HP Image Zone 34
 אודות 33
 התקנה (USB) 34
 שליחה למכשיר 34
 שליחת תמונות מתוכנת HP
 Image Zone (בחיבור USB) 34
 שליחת תצלומים בדואר אלקטרוני
 מתוך תוכנת HP Image
 Zone (בחיבור USB) 34
 HP JetDirect 11

I
 HP Instant Share. ראה HP Instant
 Share

P
 PictBridge 21

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5888-90208